

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval.

GT-I9195I

Používateľská príručka

Informácie o tejto príručke

Toto zariadenie poskytuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu prostredníctvom štandardov a odborných technologických znalostí spoločnosti Samsung na vysokej úrovni. Účelom tejto používateľskej príručky je podrobne popísať funkcie a vlastnosti zariadenia.

- Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.
- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Obrázky a snímky obrazovky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu.
- Obsah sa môže líšiť od konečného produktu alebo od softvéru poskytovaného poskytovateľmi služieb alebo operátormi a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu návodu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung na adrese www.samsung.com.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia, používaného softvéru alebo poskytovateľa služieb.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, oblasti a použitého hardvéru. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôbenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát, automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Ak sa týmto poplatkom chcete vyhnúť, vyberte si vhodný plán dátovej tarify. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
- Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.

Ikony s pokynmi



Varovanie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb



Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia



Poznámka: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Autorské práva

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť tejto príručky reprodukovat', distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Obsah

Začínáme

- 7 Popis zariadenia
- 8 Tlačidlá
- 9 Obsah balenia
- 10 Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie
- 13 Nabíjanie batérie
- 15 Vloženie pamäťovej karty
- 17 Zapnutie a vypnutie zariadenia
- 18 Držanie zariadenia
- 18 Uzamknutie a odomknutie zariadenia
- 18 Nastavenie hlasitosti
- 18 Prepnutie do tichého režimu

Základy

- 19 Indikačné ikony
- 20 Používanie dotykového displeja
- 23 Pohyby na ovládanie zariadenia
- 26 Oznámenia
- 27 Domovská obrazovka
- 29 Obrazovka aplikácií
- 30 Používanie aplikácií
- 31 Zadávanie textu
- 33 Pripojenie k sieti Wi-Fi

- 34 Nastavenie kont
- 34 Prenos súborov
- 36 Zabezpečenie zariadenia
- 37 Aktualizácia zariadenia

Komunikácia

- 38 Telefón
- 42 Kontakty
- 46 Správy
- 47 E-mail
- 49 Gmail
- 51 Hangouts
- 51 Google+
- 52 Fotky

Web a sieť

- 53 Internet
- 54 Chrome
- 55 Bluetooth
- 56 Screen Mirroring
- 57 NFC
- 58 S Beam
- 59 Rýchle pripoj.

Médiá

- 62 Hudba
- 64 Fotoaparát
- 70 Galéria
- 73 Video
- 74 YouTube
- 75 Rádio
- 76 Flipboard

Obchody s aplikáciami a médiami

- 77 Obchod Play
- 78 Samsung GALAXY Apps
- 78 Knihy Play
- 79 Filmy Play
- 79 Hudba Play
- 79 Hry Play
- 79 Kiosk Play

Pomôcky

- 80 Poznámka
- 81 Plánovač S
- 83 Dropbox
- 84 Cloud
- 84 Disk
- 85 Hodiny
- 87 Kalkulačka
- 87 Hlasový záznamník
- 89 S Voice
- 90 S Finder
- 90 Google
- 91 Hlasové vyhľadávanie
- 91 Moje súbory

Cestovanie a informácie o umiestnení

- 93 Mapy


Nastavenia

- 94 Informácie o nastaveniach
- 94 RÝCHLE NASTAVENIA
- 94 PRIPOJENIA
- 99 ZARIADENIE
- 102 PRISPÔSOBENIE
- 105 SYSTÉM
- 111 APLIKÁCIE
- 111 Nastavenia Google

Riešenie problémov

Začíname

Popis zariadenia

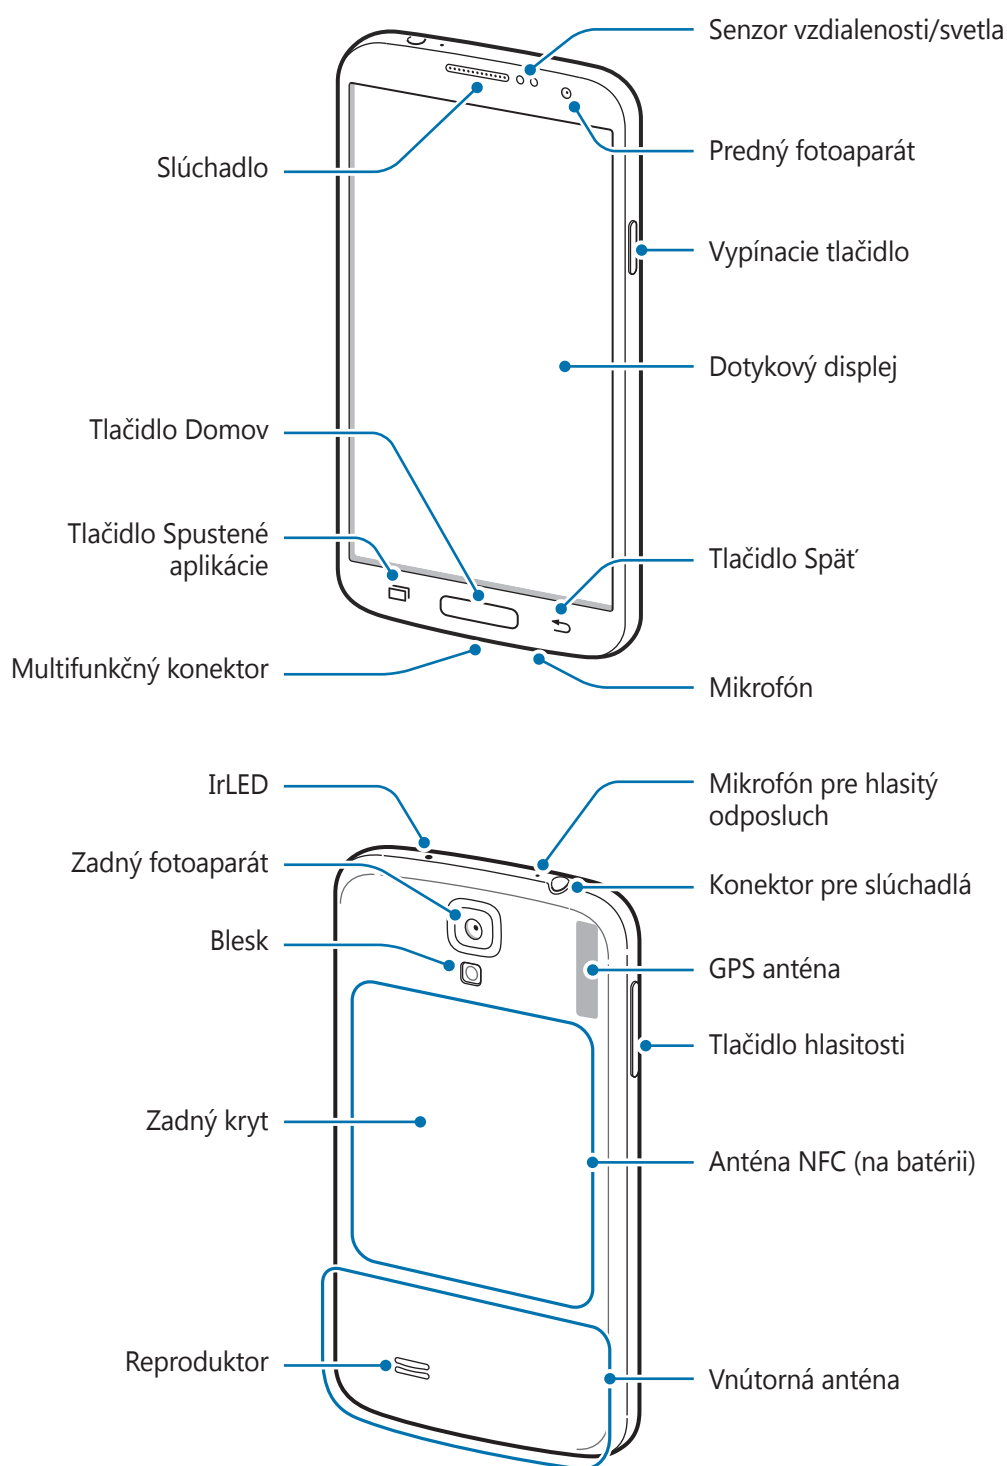






Mikrofón v hornej časti zariadenia je aktívny len pri používaní hlasitého odposluchu alebo nahrávaní videí.



- Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
- Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.

Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
 Vypínacie tlačidlo	<ul style="list-style-type: none"> • Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete zariadenie. • Stlačením tlačidla zablokujete alebo odblokujete zariadenie. Po vypnutí dotykového displeja sa zariadenie prepne do režimu uzamknutia.
 Spustené aplikácie	<ul style="list-style-type: none"> • Ťuknutím otvoríte zoznam naposledy použitých aplikácií. • Ak chcete otvoriť zoznam možností dostupných pre aktuálnu obrazovku, ťuknite na tento zoznam a podržte na ňom prst.
 Domov	<ul style="list-style-type: none"> • Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku. • Ťuknutím a podržaním na domovskej obrazovke spustíte vyhľadávanie Google.
 Späť	<ul style="list-style-type: none"> • Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
 Hlasitosť	<ul style="list-style-type: none"> • Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.

Obsah balenia

Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:

- Zariadenie
- Batéria
- Stručná príručka



- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Iné príslušenstvo nemusí byť kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Na poruchy spôsobené používaním neschváleného príslušenstva sa nevzťahuje záručný servis.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.


Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie

Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM, ktorú ste získali od svojho poskytovateľa mobilných telefonických služieb a pribalenú batériu.



- So zariadením možno používať len karty microSIM.
- Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb. Podrobnosti o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.

1 Odstráňte zadný kryt.

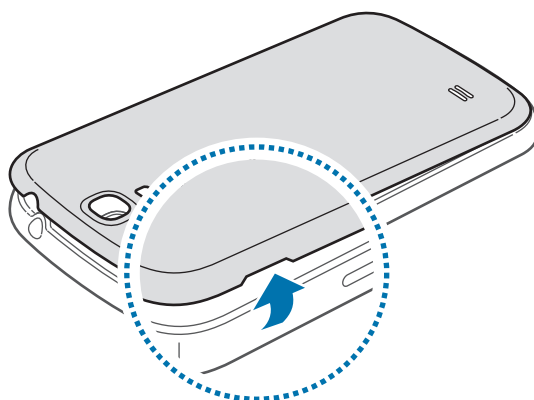


Pri odstraňovaní zadného krytu dávajte pozor, aby ste si neporanili nechty.



Zadný kryt príliš neohýbajte, ani nedeformujte. Mohli by ste ho tým poškodiť.


2 Kartu SIM alebo USIM vložte pozlátenými kontaktmi nadol.

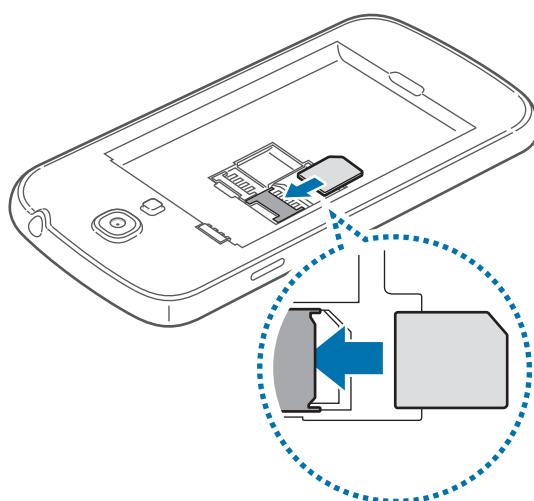




- Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM. Ak sa vám pamäťová karta zasekne v slotе karty SIM, zaneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung a požiadajte o jej vybratie.
- Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené stratenými alebo ukradnutými kartami.

3 Vložte batériu.

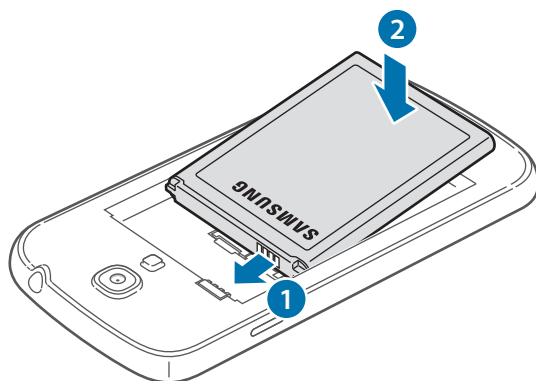


4 Znova nasadíte zadný kryt.

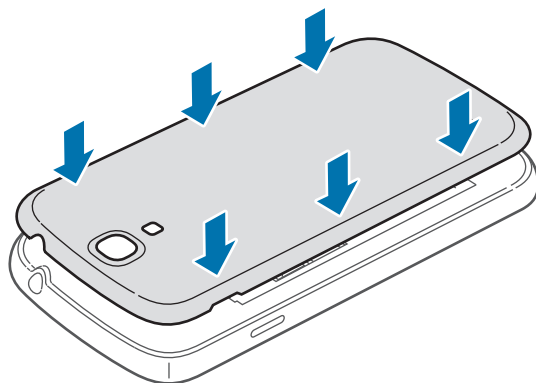


Vybratie karty SIM alebo USIM a batérie

1 Odstráňte zadný kryt.

2 Vyberte batériu.

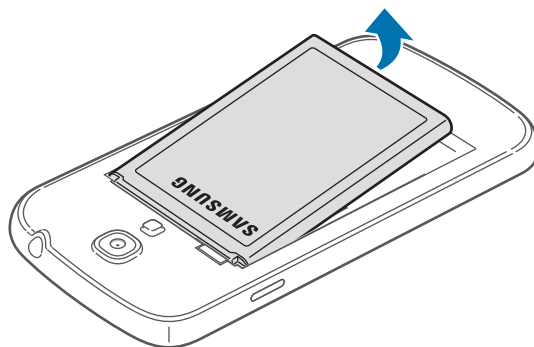

3 Vyberte kartu SIM alebo USIM.

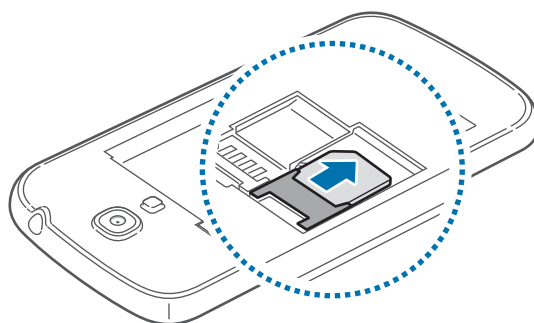

Nabíjanie batérie

Batériu pred prvým použitím nabíte pomocou nabíjačky. Zariadenie môžete nabíjať aj tak, že ho pomocou USB kábla pripojíte k počítaču.




Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie zariadenia.



- Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.

Nabíjanie pomocou nabíjačky

Zapojte kábel USB do napájacieho adaptéra USB a malý koniec kábla USB zapojte do multifunkčného konektora.

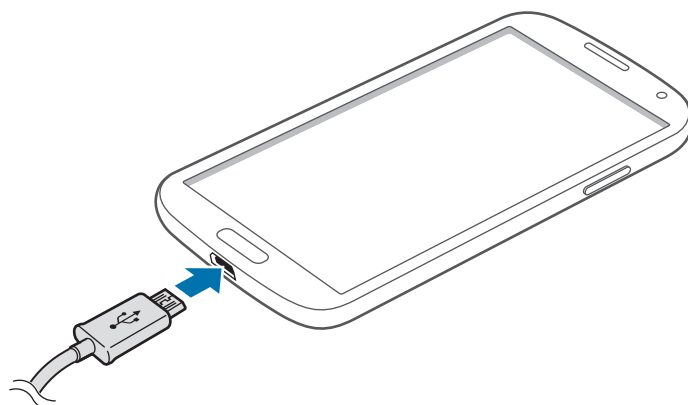

Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.



- Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotykový displej nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung.

Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.



Pred odpojením nabíjačky nevyberajte batériu. Môže sa tým poškodiť zariadenie.



Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

Kontrola stavu nabitia batérie

Ak sa batéria nabíja, keď je zariadenie vypnuté, aktuálny stav nabitia batérie zobrazujú nasledujúce ikony:



Nabíjanie



Úplne nabitá

Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie:

- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
- Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
- Deaktivujte funkciu Bluetooth.
- Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

Vloženie pamäťovej karty

So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 64 GB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením.




- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
- Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.



- Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku **Karta SD** sa zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.

- 1 Odstráňte zadný kryt a batériu.
- 2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.
- 3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu.

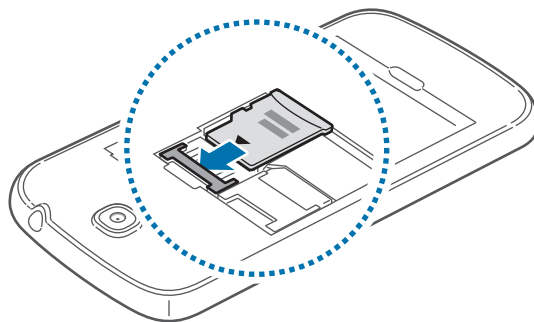


- 4 Znova vložte batériu a nasadíte zadný kryt.

Vybratie pamäťovej karty

Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na domovskej obrazovke ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Odobrať kartu SD.**

- 1 Odstráňte zadný kryt a batériu.
- 2 Vytiahnite pamäťovú kartu.

Ak chcete vybrať pamäťovú kartu, vložte konček prsta do otvoru a vytlačte pamäťovú kartu zo slotu, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

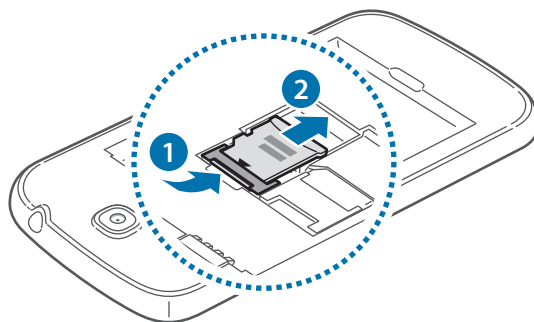

3 Znova vložte batériu a nasad'te zadný kryt.



Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom. V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú kartu naformátujte v zariadení.

Na domovskej obrazovke ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Formátovať kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Vymazať všetko**.




Pred formátovaním pamäťovej karty si nezapíname vytvoriť zálohu všetkých dôležitých dát uložených na karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v dôsledku činnosti používateľa.

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zariadenie pri prvom zapnutí nastavte podľa zobrazených pokynov.

Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.

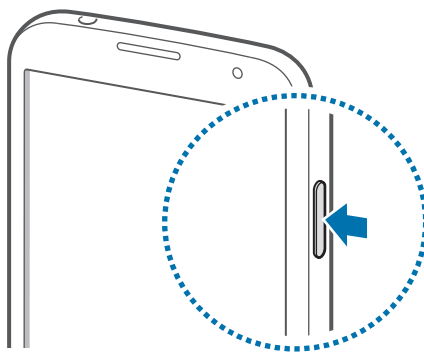

- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.
- Ak chcete vypnúť bezdrôtové funkcie, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Letový režim**.

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Vypnúť zariadenie**.

Držanie zariadenia

Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.

Uzamknutie a odomknutie zariadenia

Keď zariadenie nepoužívate, uzamknite ho, aby ste zabránili jeho neúmyselnému používaniu.

Stlačením vypínacieho tlačidla vypnete displej a prepnete zariadenie do režimu uzamknutia.

Zariadenie sa automaticky uzamkne, keď sa istú dobu nepoužíva.

Ak chcete zariadenie odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov, keď je dotykový displej vypnutý, ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke a rýchlo pohnite prstom v ľubovoľnom smere.

Nastavenie hlasitosti

Stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol upravíte hlasitosť zvonenia alebo hlasitosť zvuku pri prehrávaní hudby alebo videa.

Prepnutie do tichého režimu





















Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:






- Stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti, až kým sa zariadenie neprepne do tichého režimu.
- Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Stlmiť** alebo **Vibrovať**.
- Otvorte panel oznámení v hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **Zvuk** alebo **Vibrovať**.

Základy

Indikačné ikony

Ikony zobrazujúce sa v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Ikona	Význam
	Žiadny signál
	Intenzita signálu
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Pripojené k sieti HSPA+
	Pripojené k sieti LTE
	Pripojené k sieti Wi-Fi
	Aktivovaná funkcia Bluetooth
	Aktivované GPS
	Prebiehajúci hovor
	Zmeškaný hovor
	Aktivovaná funkcia inteligentnej obrazovky
	Synchronizované s webom
	Pripojené k počítaču
	Žiadna karta SIM alebo USIM
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Aktivovaný budík

Ikona	Význam
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný vibračný režim
	Aktivovaný letový režim
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Úroveň nabitia batérie

Používanie dotykového displeja

Na obsluhu dotykového displeja používajte len prsty.



- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
- Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.




- Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.

Gestá prstami


Ťuknutie

Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.

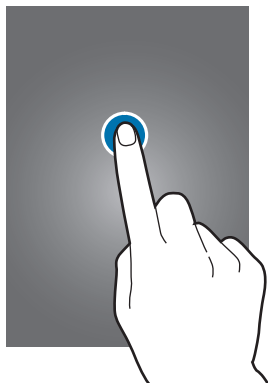


Potiahnutie

Ak chcete ikonu, miniatúru alebo ukážku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na požadované miesto.

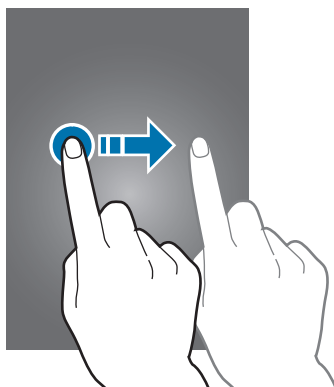


Dvojité ťuknutie

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky alebo obrázka, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.

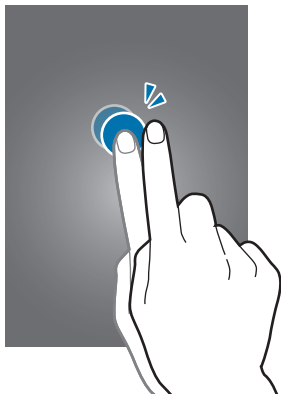


Rýchly pohyb

Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku alebo zoznam, ako sú napríklad kontakty.

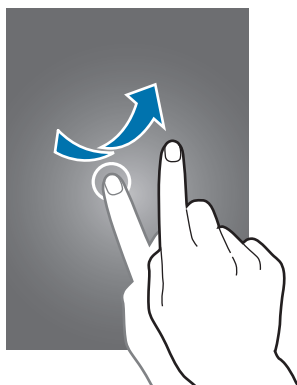

Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.

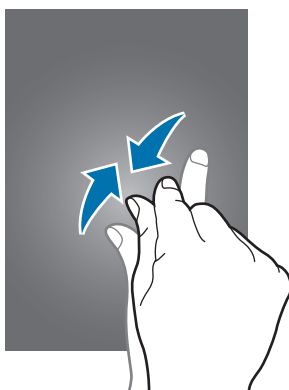

Pohyby na ovládanie zariadenia

Jednoduché pohyby umožňujú pohodlne ovládať zariadenie.


Pred používaním pohybov sa uistite, že je aktivovaná funkcia ovládania zariadenia pohybom. Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Pohyby a gestá**.



Nadmerným trasením alebo pádom zariadenia môže dôjsť k neželanému vstupu. Ovládajte zariadenie správnymi pohybmi.

Otočenie obrazovky

Mnohé aplikácie možno zobraziť s orientáciou na výšku alebo na šírku. Ak otočíte zariadenie, displej sa automaticky prispôsobí novej orientácii obrazovky.

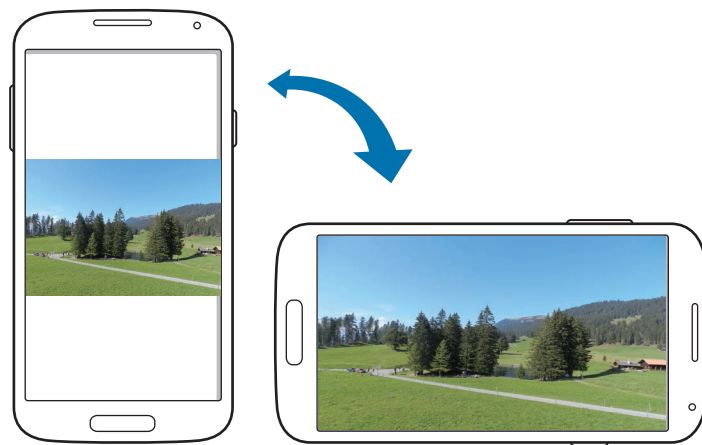

Ak nechcete, aby sa displej otáčal, otvorte panel oznámení a vyberte položku **Rotácia obrazu**.



- Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.
- Niektoré aplikácie zobrazujú inú obrazovku v závislosti od orientácie. Napríklad keď zariadenie otočíte na šírku, kalkulačka sa prepne na vedeckú.

Zdvihnutie

Ak je zariadenie istú dobu nečinné alebo má vypnutý displej a zdvihnete ho, v prípade, že máte zmeškané hovory alebo nové správy, zavibruje.




Zakrytie

Zakrytím obrazovky dlaňou pozastavíte prehrávanie média.




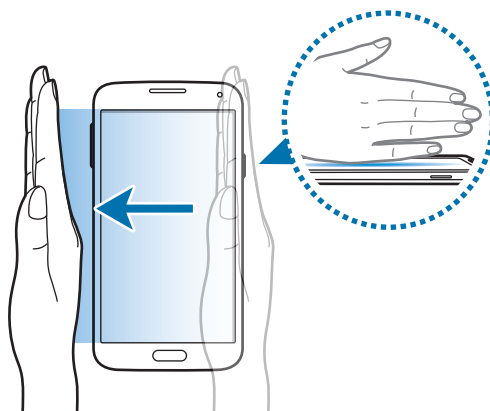
Prevrátenie

Prevrátením zariadenia stlmíte zvonenie, pozastavíte prehrávanie médií alebo stlmíte FM rádio (pri použití reproduktora).

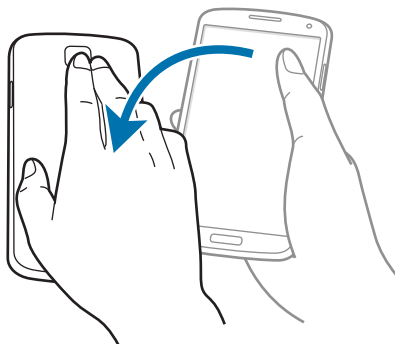


Pohyb dlane cez obrazovku

Prejdením dlaňou naprieč obrazovkou vytvoríte snímku obrazovky. Obrázok sa uloží do priečinka **Galéria** →  → **Album** → **Screenshots**. Pri používaní fotoaparátu alebo pri prehrávaní videa nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.



Oznámenia



V stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazujú ikony oznámení, ktoré oznamujú zmeškané hovory, nové správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie informácie. Panel oznámení otvoríte tak, že stavový riadok potiahnete smerom nadol. Posúvaním zoznamu zobrazíte ďalšie oznámenia. Ak chcete panel oznámení zavrieť, potiahnite stavový riadok v spodnej časti obrazovky smerom nahor.

Na paneli oznámení môžete zobraziť aktuálne nastavenia zariadenia. Ak chcete používať nasledujúce možnosti, potiahnite prstom od stavového riadka smerom nadol a potom ťuknite na položku :

- **Wi-Fi:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Wi-Fi.
- **GPS:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
- **Zvuk:** Aktivácia alebo deaktivácia tichého režimu. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby v tichom režime vibrovalo alebo malo úplne stlmený zvuk.
- **Rotácia obrazu:** Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní zariadenia.
- **Bluetooth:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth.
- **Mobilné dáta:** Aktivácia alebo deaktivácia dátového pripojenia.
- **Extrémne šetrenie:** Aktivácia alebo deaktivácia režimu extrémneho šetrenia energie.
- **Letový režim:** Aktivácia alebo deaktivácia letového režimu.
- **Pr. bod Wi-Fi:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zdieľania pripojenia Wi-Fi.
- **Screen Mirroring:** Aktivujte alebo deaktivujte funkciu bezdrôtového zobrazenia obrazovky telefónu na televízore.
- **NFC:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie NFC.
- **Synchron.:** Aktivácia alebo deaktivácia automatickej synchronizácie aplikácií.
- **Intel. zap.obr.:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie inteligentného zapnutia obrazovky.
- **Šetren. energie:** Aktivácia alebo deaktivácia režimu šetrenia energie.
- **Režim blokov.:** Aktivácia alebo deaktivácia režimu blokovania. V režime blokovania bude zariadenie blokovat' oznámenia. Ak chcete vybrať oznámenia, ktoré sa budú blokovat', ťuknite na položky **Nastavenia** → **Režim blokovania**.
- **Súkromný režim:** Aktivácia alebo deaktivácia súkromného režimu.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ak chcete zmeniť usporiadanie možností na paneli oznámení, otvorte panel oznámení, postupne ťuknite na položky  → , ťuknite na položku, podržte ju a následne ju potiahnite na iné miesto.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je východiskom pri prístupe ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa na nej indikačné ikony, widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.

Domovská obrazovka môže mať viacero panelov. Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.

Zmena usporiadania položiek

Pridanie ikony aplikácie

Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Aplik.**, ťuknite na ikonu aplikácie, podržte ju a potom ju potiahnite na ukážku panela.

Premiestnenie položky

Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Odstránenie položky

Ťuknite na položku, podržte ju a potom ju potiahnite do koša, ktorý sa zobrazí v hornej časti domovskej obrazovky. Keď sa farba koša zmení na červenú, položku uvoľnite.

Zmena usporiadania panelov

Pridanie nového panela

Stiahnite prsty na obrazovke k sebe a ťuknite na položku .

Premiestnenie panela

Dotknite sa obrazovky dvomi rozťahnutými prstami, stiahnite ich k sebe, ťuknite na ukážku panela, podržte ho a potom panel potiahnite na nové miesto.

Odstránenie panela

Dotknite sa obrazovky dvoma rozťahnutými prstami, stiahnite ich k sebe, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a potom ju potiahnite do koša v hornej časti obrazovky.

Nastavenie tapety

Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu domovskej obrazovky.

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst a potom ťuknite na položku **Tapety** → **Domovská obrazovka**.
- 2 Posuňte prstom doľava alebo doprava a vyberte jeden z obrázkov zobrazených v spodnej časti obrazovky.
Ak chcete vybrať fotografie zaznamenané fotoaparátom zariadenia alebo ďalšie obrázky, ťuknite na možnosť **Z aplik. Galéria**.
- 3 Vyberte obrázok, v prípade potreby zmeňte veľkosť jeho rámčeka a potom ho nastavte ako tapetu.

Používanie widgetov

Widgety sú malé aplikácie, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na domovskej obrazovke. Ak ich chcete používať, pridajte ich z panela widgetov na domovská obrazovka.




- Niektoré widgety sa pripájajú k internetovým službám. Používanie widgetov pripojených na internet môže mať za následok účtovanie dodatočných poplatkov.
- Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst a potom ťuknite na položku **Widgety**. Prejdite doľava alebo doprava na paneli widgetov, ťuknite na požadovaný widget podržte ho a pridajte ho na domovskú obrazovku. Umiestnite ho na požadované miesto, v prípade potreby zmeňte jeho veľkosť posunutím rámčeka a potom uložte umiestnenie widgetu ťuknutím na ľubovoľné miesto na obrazovke.

Ak chcete pridať widget na nový panel, presuňte ho na posledný panel.

Používanie aplikácie Flipboard Briefing

Táto aplikácia umožňuje v rôznych kategóriách zobrazovať najnovšie články. Pomocou tejto aplikácie môžete získavať aktuálne správy, ktoré vás zaujímajú.

Na domovskej obrazovke ťuknite na položku  alebo prstom potiahnite doľava a otvorte aplikáciu **Flipboard Briefing**. Pri spustení tejto funkcie po prvýkrát ťuknite na **START READING** a prstom posúvajte po článkoch hore alebo dolu v každej kategórii správ.



Ak chcete deaktivovať **Flipboard Briefing**, na domovskej obrazovke ťuknutie na prázdnu oblasť a podržte na nej prst. Potom ťuknite na možnosť **Nast. domovskej obrazovky** a zrušte výber obrazovky **Flipboard Briefing**.

Obrazovka aplikácií


Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných aplikácií.

Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Aplik.**

Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.



Zmena usporiadania aplikácií

Táto funkcia je k dispozícii len vo vlastnom zobrazení mriežky.

Postupne ťuknite na položky  → **Upraviť**, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Usporiadanie pomocou priečinkov

Súvisiace aplikácie môžete umiestniť do jedného priečinka, aby ste k nim mali jednoduchý prístup.

Postupne ťuknite na položky  → **Upraviť**, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite na položku **Vytvoriť priečink**. Zadaťte názov priečinka a ťuknite na . Vyberte aplikácie, ktoré chcete umiestniť do nového priečinka, a potom uložte ťuknutím na tlačidlo **Hotovo**.

Zmena usporiadania panelov

Dotknite sa obrazovky dvomi rozťahnutými prstami, stiahnite ich k sebe, ťuknite na ukážku panela, podržte ho a potom panel potiahnite na nové miesto.

Inštalácia aplikácií

Na preberanie a inštaláciu aplikácií použite obchody s aplikáciami, ako napríklad **GALAXY Apps**.

Odinštalovanie aplikácií

Postupne ťuknite na položky  → **Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií** a vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.



Niektoré predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením nemožno odinštalovať.

Deaktivácia aplikácií

Ťuknite na  → **Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií** a potom vyberte aplikáciu, ktorú chcete deaktivovať.

Ak chcete aplikáciu aktivovať, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Správca aplikácií**, prejdite na položku **ZAKÁZANÉ**, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku **Povoliť**.



- Prevzaté aplikácie a niektoré predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením nemožno odinštalovať.
- Pri použití tejto funkcie vypnuté aplikácie z obrazovky s aplikáciami zmiznú, v zariadení sa však stále nachádzajú.

Používanie aplikácií

V zariadení možno používať množstvo rôznych typov aplikácií – od multimediálnych až po internetové aplikácie.


Otvorenie aplikácie

Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa otvorí daná aplikácia.



Niektoré aplikácie sú zoskupené do priečinkov. Ťuknite na priečinok a potom ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.





Otvorenie aplikácie zo zoznamu naposledy použitých aplikácií

Ťuknutím na ikonu  otvorte zoznam naposledy použitých aplikácií.

Vyberte ikonu aplikácie, ktorú chcete otvoriť.

Ukončenie aplikácie

Nepoužívané aplikácie ukončujte, aby sa šetrila energia batérie a zachoval výkon zariadenia.

Ťuknite na  →  a potom ťuknutím na **Koniec** vedľa aplikácie danú aplikáciu ukončíte. Ak chcete ukončiť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku **Ukončiť všetko**. Prípadne ťuknite na položku  → .

Zadávanie textu

Na zadávanie textu môžete používať klávesnicu Samsung alebo funkciu hlasového vstupu.




Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

Zmena typu klávesnice

Ťuknite na ľubovoľné textové pole, otvorte panel oznámení, ťuknite na položku **Vybrať metódu vstupu** a potom vyberte typ klávesnice, ktorá sa má použiť.


Používanie klávesnice Samsung

Zmena rozloženia klávesnice


Ťuknite na položku , vyberte jazyk a potom ťuknite na položku **Klávesnica qwerty** alebo **Klávesnica 3x4**.



- Na klávesnici 3x4 sa na jednom tlačidle nachádzajú tri alebo štyri znaky. Ak chcete zadať znak, opakovane ťuknite na tlačidlo zodpovedajúce požadovanému znaku.
- V niektorých jazykoch nie je možné rozloženie klávesnice zmeniť.

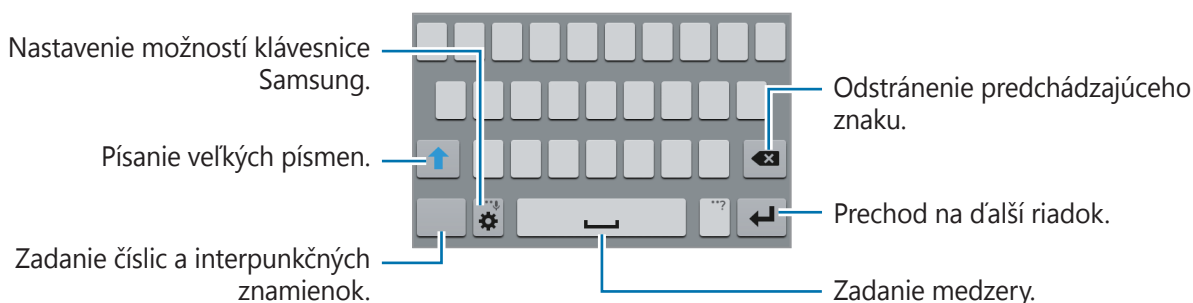

Zadávanie veľkých písmen

Pred zadáním znaku ťuknite na položku . Ak chcete písať všetky písmená veľké, ťuknite na tlačidlo dvakrát.

Prepnutie medzi jazykovými klávesnicami

Pridajte jazyky na klávesnicu a potom posúvaním tlačidla medzerníka doľava alebo doprava môžete meniť jazyky klávesnice.



Zadávanie textu hlasom


Aktivujte funkciu hlasového vstupu a začnite rozprávať do mikrofónu. V zariadení sa zobrazí text, ktorý ste povedali.

Ak zariadenie nesprávne rozpoznalo vaše slová, ťuknite na podčiarknuté slovo a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte alternatívne slovo alebo slovné spojenie.

Ak chcete zmeniť jazyk alebo pridať jazyky rozpoznávania hlasu, ťuknite na aktuálny jazyk.

Kopírovanie a vkladanie

Ťuknite na text, podržte ho, potiahnutím ikony  alebo  vyberte viac alebo menej textu a ťuknutím na položku **Kopírovať**, text skopírujte alebo ťuknutím na položku **Vystrihnúť** text vystrihnite. Vybraný text sa skopíruje do schránky.

Ak chcete text vložiť do poľa na zadanie textu, ťuknite na miesto, na ktoré sa má text vložiť, podržte ho a potom ťuknite na  → **Vložiť**.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory s inými zariadeniami. (str. 94)

Zapnutie a vypnutie funkcie Wi-Fi

Otvorte panel oznámení a ťuknutím na položku **Wi-Fi** zapnete alebo vypnete túto funkciu.



- Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
- Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.

Pripojenie k sieťam Wi-Fi

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Wi-Fi**, a potom potiahnite prepínač **Wi-Fi** smerom doprava.

V zozname zistených sietí Wi-Fi vyberte požadovanú sieť, v prípade potreby zadajte heslo a ťuknite na položku **Pripojiť**. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku. Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, bude sa k nej automaticky pripájať vždy, keď bude daná sieť dostupná.

Pridanie sietí Wi-Fi

Ak sa požadovaná sieť nezobrazuje v zozname sietí, ťuknite v dolnej časti zoznamu sietí na položku **Pridať sieť Wi-Fi**. Zadajte názov siete do poľa **SSID siete**, vyberte typ zabezpečenia, zadajte heslo (ak nejde o otvorenú sieť) a potom ťuknite na položku **Pripojiť**.

Zabudnúť na sieť Wi-Fi

Siete, ktoré ste už niekedy použili, vrátane aktuálnej siete, možno odstrániť zo zoznamu uložených sietí, aby sa k nim zariadenie nepripájalo automaticky. Vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na položku **Zabudnúť**.

Nastavenie kont

Aplikácie Google, ako napríklad **Obchod Play**, vyžadujú konto Google a **GALAXY Apps** vyžaduje konto Samsung. Ak chcete svoje zariadenie využívať naplno, vytvorte si konto Google a konto Samsung.


Pridanie kont

Ak chcete nastaviť konto Google, postupujte podľa pokynov zobrazených pri otvorení aplikácie Google bez toho, ste boli prihlásení.

Ak sa chcete prihlásiť pomocou konta Google alebo ho chcete zaregistrovať, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá** → **Pridať konto** → **Google**. Ak sa chcete zaregistrovať, ťuknite na položku **Nový**, alebo ťuknite na položku **Existujúci** a podľa pokynov na obrazovke dokončíte proces nastavenia konta. V zariadení možno používať viaceré kontá Google.

Konto Samsung nastavte podľa rovnakého postupu.

Odstránenie kont

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá**, vyberte názov konta v časti **MOJE KONTÁ**, vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku  → **Odstrániť konto**.

Prenos súborov

Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a naopak.

Prepojenie pomocou aplikácie Samsung Kies

Samsung Kies je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje spravovať mediálny obsah a osobné údaje v zariadeniach Samsung. Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete prevziať z webovej lokality spoločnosti Samsung.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
V počítači sa automaticky spustí aplikácia Samsung Kies. Ak sa aplikácia Samsung Kies nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies v počítači.
- 2 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.

Prepojenie s programom Windows Media Player

Uistite sa, že v počítači je nainštalovaný program Windows Media Player.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Otvorte program Windows Media Player a synchronizujte hudobné súbory.

Pripojenie ako mediálneho zariadenia

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky **Pripojené ako mediálne zariadenie** → **Mediálne zariadenie (MTP)**.
Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku **Fotoaparát (PTP)**.
- 3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.


Zabezpečenie zariadenia

Pomocou funkcií zabezpečenia zabránite iným osobám v používaní alebo získaní prístupu k vašim osobným dátam a informáciám uloženým v zariadení. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia pri každom odomýkaní.

Nastavenie vzoru

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zamknutá obrazovka** → **Uzamknutie obrazovky** → **Vzor**.

Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že zabudnete vzor.

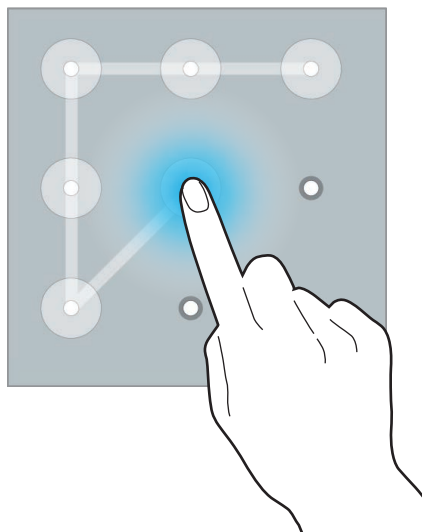

Nastavenie kódu PIN

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zamknutá obrazovka** → **Uzamknutie obrazovky** → **PIN**.

Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrdte opätovným zadaním.

Nastavenie hesla

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zamknutá obrazovka** → **Uzamknutie obrazovky** → **Heslo**.

Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom heslo potvrdte jeho opätovným zadaním.

Odomknutie zariadenia

Zapnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla alebo tlačidla Domov a zadajte kód odomknutia.



Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.

Aktualizácia zariadenia

Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies

Spustíte aplikáciu Samsung Kies a pripojíte zariadenie k počítaču. Aplikácia Samsung Kies automaticky rozpozna zariadenie a zobrazí prípadné dostupné aktualizácie v dialógovom okne. Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať v dialógovom okne spustíte aktualizáciu. Podrobnosti o postupe pri aktualizácii nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.



- Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
- Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte iné mediálne zariadenia k počítaču. V opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie.

Bezdrôtová aktualizácia

Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The Air).

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Informácie o zariadení** → **Aktualizácie softvéru** → **Aktualizovať teraz**.

Komunikácia

Telefón


Túto aplikáciu použijete na uskutočňovanie alebo odpovedanie na hovory.

Ťuknite na položku **Telefón** na obrazovke aplikácií.

Uskutočňovanie hovorov

Uskutočnenie hovoru

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:


- **Klávesnica:** Zadajte číslo pomocou klávesnice a ťuknite na položku .
- **Denníky:** Hovor môžete uskutočniť z histórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov a správ.
- **Oblíbené:** Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu obľúbených kontaktov.
- **Kontakty:** Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu kontaktov.

Čísla rýchlej voľby

Čísla rýchlej voľby použijete tak, že ťuknete na príslušné číslo a podržíte ho.

Návrh čísla


Pri zadávaní čísel na klávesnici sa zobrazujú automatické návrhy. Vyberte jeden z návrhov a uskutočnite hovor.

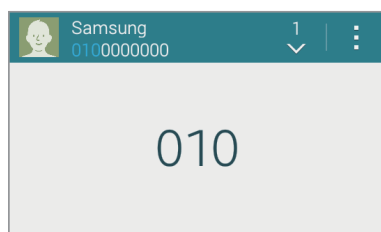

Hľadanie kontaktov







Ak chcete vyhľadať kontakt v zozname kontaktov, zadajte meno, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Pri zadávaní znakov sa zobrazujú návrhy kontaktov. Vyberte kontakt a uskutočnite hovor.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

Ťuknite na tlačidlo **0** a podržte na ňom prst, kým sa nezobrazí znak +. Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku .

Počas hovoru

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- **Pr. hovor:** Vytočenie druhého hovoru.
- **Kláv.:** Otvorenie klávesnice.
- **Ukončiť:** Ukončenie aktuálneho hovoru.
- **Reprod.:** Aktivácia hlasitého odposluchu. Ak používate reproduktor, zariadenie si nedávajte blízko uší.
- **Stlmiť:** Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Bluetooth:** Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
-  → **Podržať:** Podržanie hovoru. Ak chcete pokračovať v podržanom hovore, ťuknite na položku **Obnoviť hovor**.
-  → **Kontakty:** Otvorenie zoznamu kontaktov.
-  → **Poznámka:** Vytvorenie poznámky.
-  → **Správy:** Odoslanie správy.
-  → **Prispôbiť zvuk hovoru:** Výber možnosti ekvalizéra na použitie počas hovoru.
-  → **Nastavenia:** Zmena nastavení hovoru.

Pridávanie kontaktov

Ak chcete pomocou klávesnice pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, zadajte číslo a ťuknite na položku **Pridať do kontaktov**.

Odoslanie správy

Postupným ťuknutím na položky  → **Odoslať správu** odošlete správu na zobrazené číslo.


Zobrazenie denníkov hovorov

Ťuknutím na položku **Denníky** zobrazíte históriu prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.

Ak chcete denník vyfiltrovať, postupne ťuknite na položky **Všetky denníky** a vyberte požadovanú možnosť.


Číslo pevnej voľby

Zariadenie možno nastaviť tak, aby obmedzovalo odchádzajúce hovory len na čísla so zadanými predvoľbami. Tieto predvoľby sú uložené na karte SIM alebo USIM.

Postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Hovor** → **Ďalšie nastavenia** → **Číslo pevnej voľby** → **Povolit' pevnú voľbu** a zadajte kód PIN2, ktorý ste dostali spolu s kartou SIM alebo USIM. Ťuknite na položku **Pevný telefónny zoznam** a pridajte čísla.


Blokovanie hovorov

Zariadenie možno nastaviť tak, aby zabráňovalo v uskutočnení určitých hovorov. Môžete napríklad zablokovat' medzinárodné hovory.

Postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Hovor** → **Ďalšie nastavenia** → **Blokovanie hovorov**, vyberte typ hovoru a typ možnosť blokovania hovorov a zadajte heslo.


Prijímanie hovorov


Prijatie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.



Ak je aktívna služba čakajúceho hovoru, je možné prijať ďalší hovor. Po prijatí druhého hovoru sa prvý hovor podrží.

Odmietnutie hovoru


Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.

Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o odmietnutí smerom nahor. Ak chcete vytvoriť správu o zamietnutí, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Hovor** → **Odmietnutie hovoru** → **Nastavenie správ na odmietnutie hovorov**.

Automatické odmietnutie hovorov z nežiaducich čísel


Postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Hovor** → **Odmietnutie hovoru** → **Režim automatického odmietnutia** → **Autom. odmietané čísla** a potom ťuknite na položku **Zoznam automatického odmietnutia**. Ťuknite na položku , zadajte číslo, priradte kategóriu a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

Zmeškané hovory

Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí . Ak si chcete pozrieť zoznam zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení.

Čakajúci hovor

Čakajúci hovor je služba, ktorú poskytuje poskytovateľ služieb. Používateľ môže pomocou tejto služby odstaviť aktuálny hovor a prepnúť na prichádzajúci hovor. Táto služba nie je dostupná v prípade videohovorov.

Ak chcete aktivovať túto službu, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Hovor** → **Ďalšie nastavenia** → **Čakajúci hovor**.


Presmerovanie hovorov

Zariadenie možno nastaviť tak, aby odosielať prichádzajúce hovory na zadané číslo.

Postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Hovor** → **Ďalšie nastavenia** → **Presmerovanie hovorov** a vyberte typ hovoru a podmienku. Zadajte číslo a ťuknite na položku **Povoliť**.










Videohovory

Uskutočnenie videohovoru

Zadajte číslo alebo vyberte kontakt zo zoznamu kontaktov a ťuknutím na položku  uskutočnite videohovor.

Počas videohovoru

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- **Prepnúť:** Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom.
- **Stlmiť:** Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Ukončiť:** Ukončenie aktuálneho hovoru.
-  → **Skryť ma:** Skrytie vášho obrazu pred druhou stranou.
-  → **Odchádzajúci obrázok:** Umožňuje vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí druhej strane.
-  → **Zachytiť obrázok:** Zaznamenanie obrazu druhej strany.
-  → **Nahráť video:** Záznam videa obrazu druhej strany.
-  → **Poznámka:** Vytvorenie poznámky.
-  → **Správy:** Odoslanie správy.
-  → **Klávesnica:** Otvorenie klávesnice.
-  → **Reproduktor je vypnutý:** Deaktivovanie funkcie hlasitého odposluchu.
-  → **Prepnúť na náhlavnú súpravu:** Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.

Počúvanie hlasových správ

Stlačte a podržte tlačidlo **1** na klávesnici a postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Kontakty

Táto aplikácia umožňuje spravovať kontakty vrátane telefónnych čísel, e-mailových adries a ďalších informácií.




Ťuknite na položku **Kontakty** na obrazovke aplikácií.

Správa kontaktov

Ťuknite na položku **Kontakty**.

Vytvorenie kontaktu


Ťuknite na položku  a zadajte informácie kontaktu.

-  : Pridanie obrázka.
-  /  : Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.


Úprava kontaktu

Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .

Odstránenie kontaktu

Vyberte kontakt, ktorý chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku  → **Odstrániť**.

Nastavenie čísla rýchlej voľby

Postupne ťuknite na položky  → **Rýchla voľba**, vyberte číslo rýchlej voľby a potom preň vyberte kontakt. Ak chcete odstrániť číslo rýchlej voľby, ťuknite na **X**.






Vyhľadávanie kontaktov

Ťuknite na položku **Kontakty**.

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:

- Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
- Ak sa chcete v zozname posúvať rýchlejšie, ťahajte prst pozdĺž indexu na pravej strane zoznamu kontaktov.
- Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.


Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

-  : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
-  /  : Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
-  : Vytvorenie správy.
-  : Vytvorenie e-mailu.

Zobrazenie kontaktov

Ťuknite na položku **Kontakty**.

Na základe predvoleného nastavenia sa v zariadení zobrazujú všetky kontakty zariadenia, na karte SIM alebo USIM alebo v inom konte.

Postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Kontakty** → **Kontakty na zobrazenie** zobrazenie a potom vyberte umiestnenie, v ktorom sú kontakty uložené.

Presunutie kontaktov

Ťuknite na položku **Kontakty**.

Presunutie kontaktov na Google

Postupne ťuknite na položky  → **Premiestniť kontakty zo zariadenia do** → **Google**.


Presunutie kontaktov do konta Samsung

Postupne ťuknite na položky  → **Premiestniť kontakty zo zariadenia do** → **Samsung account**.

Importovanie alebo exportovanie kontaktov

Ťuknite na položku **Kontakty**.

Importovanie kontaktov

Postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Kontakty** → **Importovať/exportovať kontakty** a vyberte možnosť importovania alebo exportovania.

Exportovanie kontaktov

Postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Kontakty** → **Importovať/exportovať kontakty** a vyberte možnosť exportovania.

Zdieľanie kontaktov

Ťuknite na  → **Vybrať**, vyberte kontakty, ťuknite na  a potom zvolte metódu zdieľania.

Oblíbené kontakty

Ťuknite na položku **Oblíbené**.

Ak chcete pridať kontakty medzi oblíbené kontakty, ťuknite na položku .


Ťuknite na položku  a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- **Vybrať**: Ak chcete používať možnosti, vyberte kontakty.
- **Pomocník**: Získajte prístup k informáciám pomocníka o používaní skupín kontaktov.

Skupiny kontaktov

Ťuknite na položku .

Pridanie kontaktov do skupiny

Vyberte skupinu a ťuknite na položku . Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať, a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Správa skupín

Ťuknite na položku  a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- **Vybrať**: Ak chcete používať možnosti, vyberte kontakty.
- **Pomocník**: Získajte prístup k informáciám pomocníka o používaní skupín kontaktov.


Odoslanie správy alebo e-mailu členom skupiny

Vyberte skupinu, ťuknite na položku  → **Odoslať správu alebo e-mail** → **Správa** alebo **E-mail**, vyberte členov, ťuknite na položku **Hotovo**.

Vizitka

Ťuknite na položku **Kontakty**.

Táto funkcia umožňuje vytvoriť vizitku a odoslať ju ostatným.

Ťuknite na položku **Nastaviť môj profil**, zadajte podrobnosti, ako je napríklad telefónne číslo, e-mailová adresa, poštová adresa a potom ťuknite na položku **Uložiť**. Ak ste pri nastavovaní zariadenia uložili informácie o používateľovi, vyberte vizitku v časti **JA** a ťuknutím na položku  upravte informácie.

Postupne ťuknite na položky  → **Zdieľať vizitku** a vyberte spôsob zdieľania.

Správy

Táto aplikácia umožňuje odosielanie textových správ (SMS) alebo multimedialných správ (MMS).

Ťuknite na položku **Správy** na obrazovke aplikácií.




Ak sa nachádzate v zahraničí, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za odosielanie alebo prijímanie správ. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.



Odosielanie správ

Ťuknite na položku , pridajte príjemcov, zadajte správu a potom ťuknite na položku .


Pri pridávaní príjemcov použite nasledujúce možnosti:

- Zadajte telefónne číslo.
- Ťuknite na položku , vyberte kontakty a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Pri vytváraní multimedialnej správy použite nasledujúce možnosti:

- Ťuknite na položku  a priložte obrázky, videá, kontakty, poznámky, udalosti a ďalšie položky.
- Ak chcete zadať predmet, postupne ťuknite na položky  → **Pridať predmet**.

Odosielanie naplánovaných správ

Počas vytvárania správy postupne ťuknite na položky  → **Naplánovať správu**. Nastavte čas a dátum a potom ťuknite na položku **Hotovo**. Zariadenie odošle správu v zadaný deň a čas.



- Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je sieť nestabilná, správa sa neodošle.
- Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie neaktualizuje.

Zobrazenie prijatých správ

Prijaté správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.

Vybratím kontaktu zobrazíte správu danej osoby.

E-mail

Túto aplikáciu použijete na odosielanie alebo zobrazovanie e-mailových správ.

Ťuknite na položku **E-mail** na obrazovke aplikácií.



Nastavenie e-mailových kont

Keď prvýkrát otvoríte položku **E-mail**, nastavte e-mailové konto.


Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ako je napríklad konto služby Google Mail, ťuknite na položku **Ďalší**. Ak pridávate firemné e-mailové konto, ťuknite na položku **Manuálne nastavenie**. Nastavenie dokončíte podľa pokynov na obrazovke.



Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky  → **Správa kont** → .

Odosielanie správ

Ťuknite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a potom ťuknite na položku  v spodnej časti obrazovky. Zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku .

Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku .

Ťuknutím na položku  priložte obrázky, videá, kontakty, poznámky, udalosti a ďalšie položky.

Ak chcete do správy pridať obrázky, udalosti, kontakty, informácie o polohe a ďalšie informácie, postupne ťuknite na položky  → .


Odosielanie naplánovaných správ

Počas vytvárania správy postupne ťuknite na položky **→ Naplánovať e-mail**. Začiarknite položku **Naplánovať e-mail**, nastavte dátum a čas a potom ťuknite na položku **Hotovo**. Zariadenie odošle správu v zadaný deň a čas.




- Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je sieť nestabilná, správa sa neodošle.
- Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie neaktualizuje.

Čítanie správ

Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové správy. Ak chcete manuálne načítať nové správy, ťuknite na položku .

Ťuknutím zobrazte správu, ktorú si chcete prečítať.

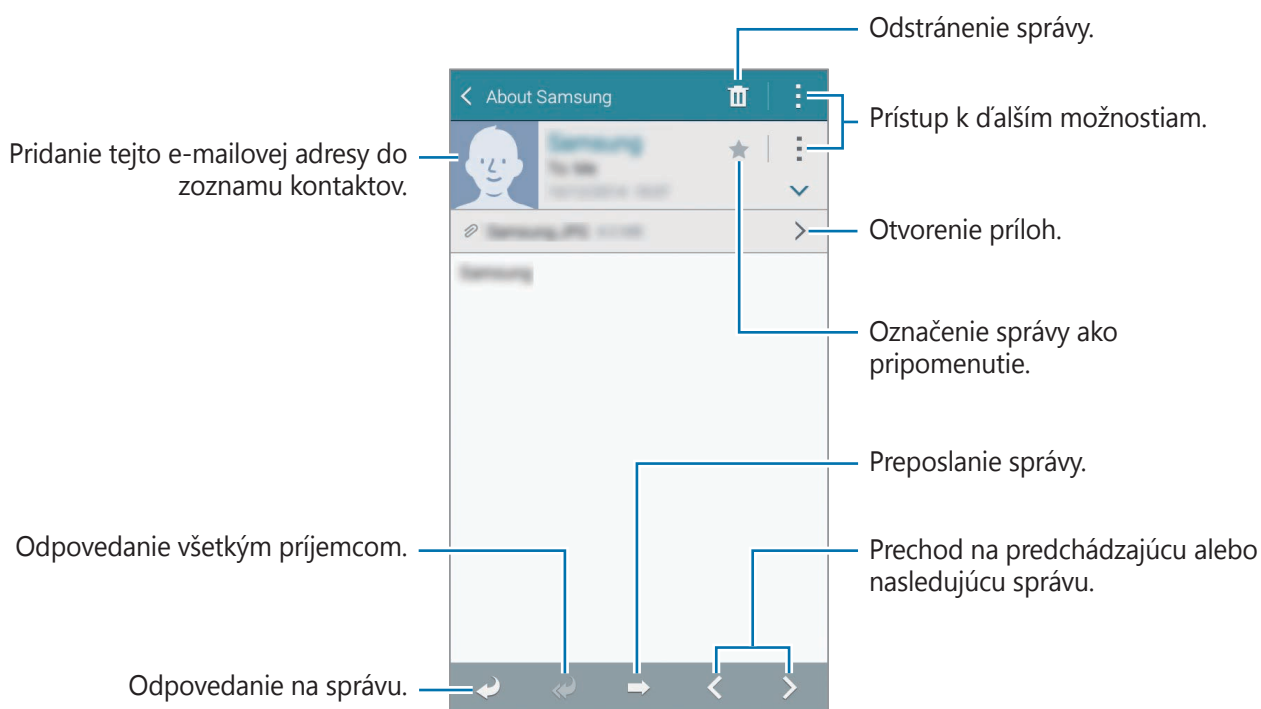

Ťuknutím na kartu príloh otvorte prílohy a potom ťuknutím na položku **Stiahnuť** prílohu uložíte.

Gmail



Táto aplikácia poskytuje rýchly a priamy prístup k službe Google Mail.


Ťuknite na položku **Gmail** na obrazovke aplikácií.




- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže názov aplikácie líšiť.

Odosielanie správ

V ľubovoľnej poštovej schránke ťuknite na položku , zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku .


Ak chcete priložiť obrázky, videá, hudbu alebo iné položky postupne ťuknite na položky  → **Pripojiť súbor**.


Postupne ťuknite na položky  → **Vložiť z Disku** a priložte obrázky, videá, hudbu a iné súbory uložené v službe Disk Google.


Ak chcete pridať ďalších príjemcov, postupne ťuknite na položky  → **Pridať kópiu alebo skrytú kópiu**.

Ak chcete správu uložiť a odoslať ju neskôr, postupne ťuknite na položky  → **Uložiť koncept**.


Ak chcete začať odznova, postupne ťuknite na položky  → **Zahodiť**.

Ak chcete zmeniť nastavenia služby Google Mail, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia**.

Ak chcete odoslať názor na vývoj aplikácie, postupne ťuknite na položky  → **Odoslať spätnú väzbu**.

Ak chcete získať prístup k informáciám pomocníka pre aplikáciu Google Mail, postupne ťuknite na položky  → **Pomocník**.

Čítanie správ

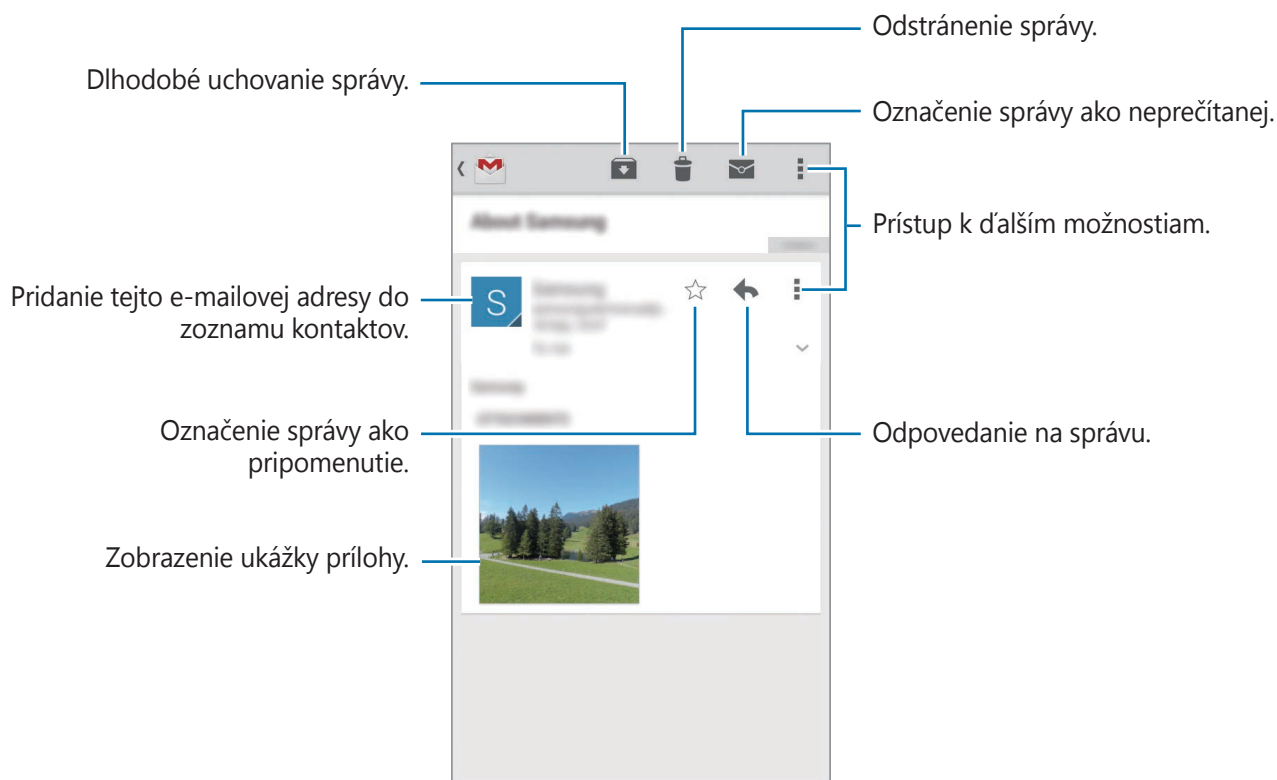

Menovky

Aplikácia Google Mail používa namiesto priečinkov menovky. Po spustení aplikácie Google Mail sa zobrazia správy s označením Doručená pošta.

Ak chcete manuálne načítať nové správy, postupne ťuknite na položky → **Obnoviť**.

Ťuknutím na položku zobrazíte správy s inými menovkami.

Ak chcete správu označiť menovkou, vyberte správu, postupne ťuknite na položky → **Zmeniť menovky** a vyberte menovku, ktorú chcete priradiť.

Hangouts

Táto aplikácia umožňuje konverzovať s inými osobami.

Ťuknite na položku **Hangouts** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyberte priateľa zo zoznamu priateľov alebo zadajte údaje a vyhľadajte a vyberte priateľa z výsledkov, a začnite konverzovať.

Google+

Táto aplikácia vám umožní ostať v kontakte s osobami prostredníctvom služby sociálnej siete od spoločnosti Google.

Ťuknite na položku **Google+** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Ťuknutím na položku **Všetko** zmeňte kategóriu a potom posúvaním nahor alebo nadol zobrazujte príspevky z vašich kruhov.

Fotky

Pomocou tejto aplikácie môžete zobrazit' a zdieľať fotografie alebo videá prostredníctvom služieb sociálnej siete od spoločnosti Google.

Ťuknite na položku **Fotky** na obrazovke aplikácií.






V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyberte jednu z nasledujúcich kategórií:

- **VŠETKY:** Zobrazenie všetkých fotografií alebo videí nasnímaných v zariadení alebo prevzatých do zariadenia.
- **VÝBER FOTIEK:** Zobrazenie fotografií alebo videí zoskupených podľa dátumu alebo albumu. Ak chcete zobrazit' všetky fotografie alebo videá v skupine, ťuknite na položku ➤.

Potom vyberte fotografiu alebo video.

Keď je zobrazené, použite jednu z nasledujúcich ikon:

-  : Úprava fotografie.
-  : Zdieľanie fotografie alebo videa s ostatnými.
-  : Odstránenie fotografie alebo videa.

Web a sieť

Internet

Táto aplikácia umožňuje prehľadávať internet.

Ťuknite na položku **Internet** na obrazovke aplikácií.

Zobrazenie webových stránok


Ťuknite na pole adresy, zadajte webovú adresu a potom ťuknite na položku **OK**.

Ak chcete zobrazit' ďalšie možnosti počas zobrazenia webovej stránky, ťuknite na položku .



Ak chcete zmenit' vyhľadávací nástroj, ťuknite na pole adresy, a potom ťuknite na ikonu vyhľadávacieho nástroja vedľa webovej adresy.

Otvorenie novej stránky

Postupne ťuknite na položky  → **Nová karta**.

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku , posúvajte stránky hore alebo dole a ťuknutím vyberte požadovanú stránku.



Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu


Ťuknite na pole adresy, postupne ťuknite na položky  → , povedzte kľúčové slovo a potom vyberte jeden zo zobrazených návrhov kľúčových slov.





V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Záložky

Ak chcete aktuálnu webovú stránku pridať medzi záložky, postupne ťuknite na položky  →  → **Uložiť**.

Ak chcete otvoriť stránku uloženú medzi záložkami, ťuknite na položku  a vyberte požadovanú stránku.

História


Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu naposledy navštívených webových stránok, postupne ťuknite na položky  → **História**. Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky  → **Vymazať históriu**.

Odkazy

Ak chcete prepojenie na webovú stránku otvoriť v novom okne, uložiť, alebo skopírovať, ťuknite naň, podržte ho a vyberte požadovanú možnosť.

Ak chcete zobrazit' uložené prepojenia, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Moje súbory** → **História sťahovaní**.

Zdieľanie webových stránok

Ak chcete zdieľať adresu webovej stránky s ostatnými, postupne ťuknite na položky  → **Zdieľať cez**.

Ak chcete zdieľať časť webovej stránky, ťuknite na požadovaný text, podržte ho a potom ťuknite na položku **Zdieľať cez**.

Chrome

Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.

Ťuknite na položku **Chrome** na obrazovke aplikácií.




V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Zobrazenie webových stránok



Ťuknite na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.


Otvorenie novej stránky

Postupne ťuknite na položky  → **Nová karta**.



Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku  → webovú stránku.

Záložky

Ak chcete aktuálnu webovú stránku pridať medzi záložky, postupne ťuknite na položky  →  → **Uložiť**.


Ak chcete otvoriť stránku uloženú medzi záložkami, postupne ťuknite na položky  → **Záložky** a vyberte požadovanú záložku.

Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu

Ťuknite na pole adresy, postupne ťuknite na položky  → , povedzte kľúčové slovo a potom vyberte jeden zo zobrazených návrhov kľúčových slov.

Synchronizácia s inými zariadeniami

Otvorené karty a záložky môžete synchronizovať a používať v aplikácii Chrome v inom zariadení, v ktorom ste prihlásení pomocou toho istého konta Google.

Ak chcete zobrazit' otvorené karty v iných zariadeniach, postupne ťuknite na položky  → **Nedávne karty**. Vyberte webovú stránku, ktorú chcete otvoriť.

Ak chcete zobrazit' záložky, ťuknite na položku .

Bluetooth

Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete odosielať dáta alebo mediálne súbory s inými zariadeniami.




- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií). Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bluetooth** a potom potiahnite prepínač **Bluetooth** smerom doprava.

Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bluetooth** → **Vyhľadať**, čím sa zobrazí zoznam zistených zariadení. Vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoje zariadenie, a potvrdte operáciu prijatím automaticky vygenerovaného prístupového kľúča v oboch zariadeniach.

Odosielanie a prijímanie dát

Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Príkladom je aplikácia **Galéria**. Otvorte aplikáciu **Galéria**, vyberte obrázok, postupne ťuknite na položky  → **Bluetooth** a vyberte jedno zo spárovaných zariadení Bluetooth. Prijatím požiadavky na autorizáciu Bluetooth na druhom zariadení potom spustíte prenos obrázka.

Keď vám niekto odošle dáta z iného zariadenia, potvrdte požiadavku autorizácie funkcie Bluetooth odoslanú druhým zariadením. Prijaté údaje sa uložia do priečinka **Download**. Ak ste prijali kontakt, automaticky sa pridá do zoznamu kontaktov.

Screen Mirroring

Táto funkcia vám umožní pripojiť zariadenie k veľkej obrazovke prostredníctvom modulu AllShare Cast alebo HomeSync a zdieľať obsah. Túto funkciu možno použiť aj s inými zariadeniami, ktoré podporujú funkciu Wi-Fi Miracast.



- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- Zariadenia s funkciou Miracast, ktoré nepodporujú ochranu digitálneho obsahu s veľkou šírkou pásma (HDCP), nemusia byť s touto funkciou kompatibilné.
- V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania ukladať do medzipamäte.
- Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
- Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast alebo HomeSync nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.
- Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby ste dosahovali najlepšie výsledky.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **NFC a zdieľanie** → **Screen Mirroring** a potom prepínač **Screen Mirroring** potiahnite doprava. Vyberte zariadenie, otvorte alebo spustíte prehrávanie súboru a ovládajte zobrazenie pomocou tlačidiel na zariadení. Ak chcete zariadenie pripojiť pomocou kódu PIN, ťuknite a podržte názov zariadenia a zadajte kód PIN.

NFC

Zariadenie umožňuje načítať tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.



Batéria obsahuje vstavanú NFC anténu. Zachádzajte s batériou opatrne, aby ste nepoškodili NFC anténu.



Ak je obrazovka uzamknutá, zariadenie nebude načítavať NFC tagy ani prijímať údaje.

Ak chcete aktivovať funkciu NFC, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **NFC a zdieľanie** → **NFC**. Potiahnite prepínač **NFC** smerom doprava.

Načítanie informácií z tagov NFC

Plochu antény NFC umiestnite na zadnú časť zariadenia do blízkosti tagu NFC. Zobrazia sa informácie z tagu.

Nakupovanie pomocou funkcie NFC

Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Umiestnite oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti tagu NFC.

Ak chcete nastaviť aplikáciu predvoleného spôsobu platieb, ťuknite na položku **Ťuknúť a zaplatiť** a vyberte aplikáciu.



Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.

Odosielanie dát pomocou funkcie Android Beam

Pomocou funkcie Android Beam môžete odosielať dáta, ako sú napríklad webové stránky a kontakty, do zariadení s podporou technológie NFC.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **NFC a zdieľanie** → **NFC** → **Android Beam**. Potiahnite prepínač **Android Beam** smerom doprava.

Vyberte položku, nájdite na druhom zariadení umiestnenie antény NFC, dotknite sa anténou vášho zariadenia antény druhého zariadenia a potom ťuknite na obrazovku vášho zariadenia.

S Beam

Pomocou tejto funkcie môžete odosielať rôzne dáta, napríklad videá, obrázky a dokumenty.



Prostredníctvom funkcie S Beam neodosielajte dáta chránené autorskými právami. Môžete tým porušiť zákony na ochranu autorských práv. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody spôsobené v dôsledku nezákonného používania dát chránených autorskými právami.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **NFC a zdieľanie** → **NFC** → **S Beam**. Potiahnite prepínač **S Beam** smerom doprava.

Vyberte položku, nájdite na druhom zariadení umiestnenie antény NFC, dotknite sa anténou vášho zariadenia antény druhého zariadenia a potom ťuknite na obrazovku vášho zariadenia.



Ak sa obidve zariadenia pokúsia odoslať dáta naraz, prenos súborov môže zlyhať.

Rýchle pripoj.

Táto funkcia slúži na jednoduché vyhľadanie a pripojenie zariadení v blízkosti. Keď zariadenie pripojíte k televízoru, môžete ho použiť ako diaľkové ovládanie. Takisto môžete pohodlne zdieľať obsah uložený na svojom zariadení s počítačmi.



- Metódy pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo zdieľaného obsahu.
- Názov zariadenia sa môže líšiť v závislosti od zariadení s funkciou Bluetooth, s ktorými sa páruje. Napríklad názov zariadenia sa môže zobrazovať ako BT MAC.

Pred použitím tejto funkcie

- Pri pripájaní k zariadeniu, ktoré podporuje funkciu Rýchle pripojenie, zapnite obrazovku, aby bolo detekovateľné.
- Pri pripájaní k zariadeniu, ktoré nepodporuje funkciu Rýchle pripojenie, sa uistite, že je zapnutá funkcia Wi-Fi Direct alebo Bluetooth.

Pripojenie k iným zariadeniam

1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť **Rýchle pripoj.**

Po otvorení panela sa funkcie Wi-Fi a Bluetooth automaticky aktivujú a zariadenie vyhľadá okolité zariadenia.

2 Zvoľte možnosť uloženia a ťuknite na tlačidlo **Štart.**

3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.

Nasledovný postup sa môže líšiť v závislosti od typu zariadenia. Prepojenie medzi zariadeniami vykonáte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Opakované vyhľadávanie zariadení

Ak sa požadované zariadenie v zozname neobjaví, vyhľadajte ho.

Ťuknite na položku  a zariadenie vyberte zo zoznamu nájdených zariadení.

Deaktivovanie funkcie rýchleho pripojenia

V hornej časti obrazovky ťuknite na . Prípadne ťuknite na položku .

Zdieľanie obsahu

Zdieľanie obsahu s pripojenými zariadeniami.

- 1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť **Rýchle pripoj.**
- 2 V zozname nájdených zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť.
- 3 Vyberte mediálnu kategóriu.
- 4 Vyberte obsah, ktorý chcete zdieľať a ťuknite na **Hotovo**.
Vaše zariadenie odošle obsah do pripojeného zariadenia.

Pripojenie k televízoru

Pripojte zariadenie k televízoru a ten potom ovládajte zariadením ako diaľkovým ovládaním. Do zariadenia nainštalujte aplikáciu WatchON alebo Smart remote. Aplikáciu si môžete prevziať z lokality **GALAXY Apps** alebo z **Obchod Play**.

- 1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť **Rýchle pripoj.**
Skontrolujte, či je televízor zapnutý.
- 2 V zozname nájdených zariadení vyberte televízor.
- 3 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete použiť, a potom ťuknite na možnosť **Nast. diaľk. ovládač**.
Pripojenie zariadení potom dokončíte podľa pokynov na obrazovke.
- 4 Pripojený televízor potom možno ovládať diaľkovým ovládaním.

Prieskum počítačov

Ak chcete používať obsah uložený na diaľkovo pripojených počítačoch, spustíte aplikáciu Samsung Link.

Ak chcete používať túto funkciu, prihláste sa na svoje konto Samsung. Na obidve zariadenia nainštalujte aplikáciu Samsung Link. Aplikáciu si môžete prevziať z lokality **GALAXY Apps** alebo z **Obchod Play**.

- 1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť **Rýchle pripoj**.
- 2 V zozname nájdených zariadení zvolte počítač, ktorý chcete použiť.
V zozname sa objavia iba dostupné počítače.
- 3 Prepojenie medzi zariadeniami vykonáte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Médiá


Hudba


Táto aplikácia umožňuje prehrávať hudbu.

Ťuknite na položku **Hudba** na obrazovke aplikácií.

Prehrávanie hudby

Vyberte kategóriu hudby a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.

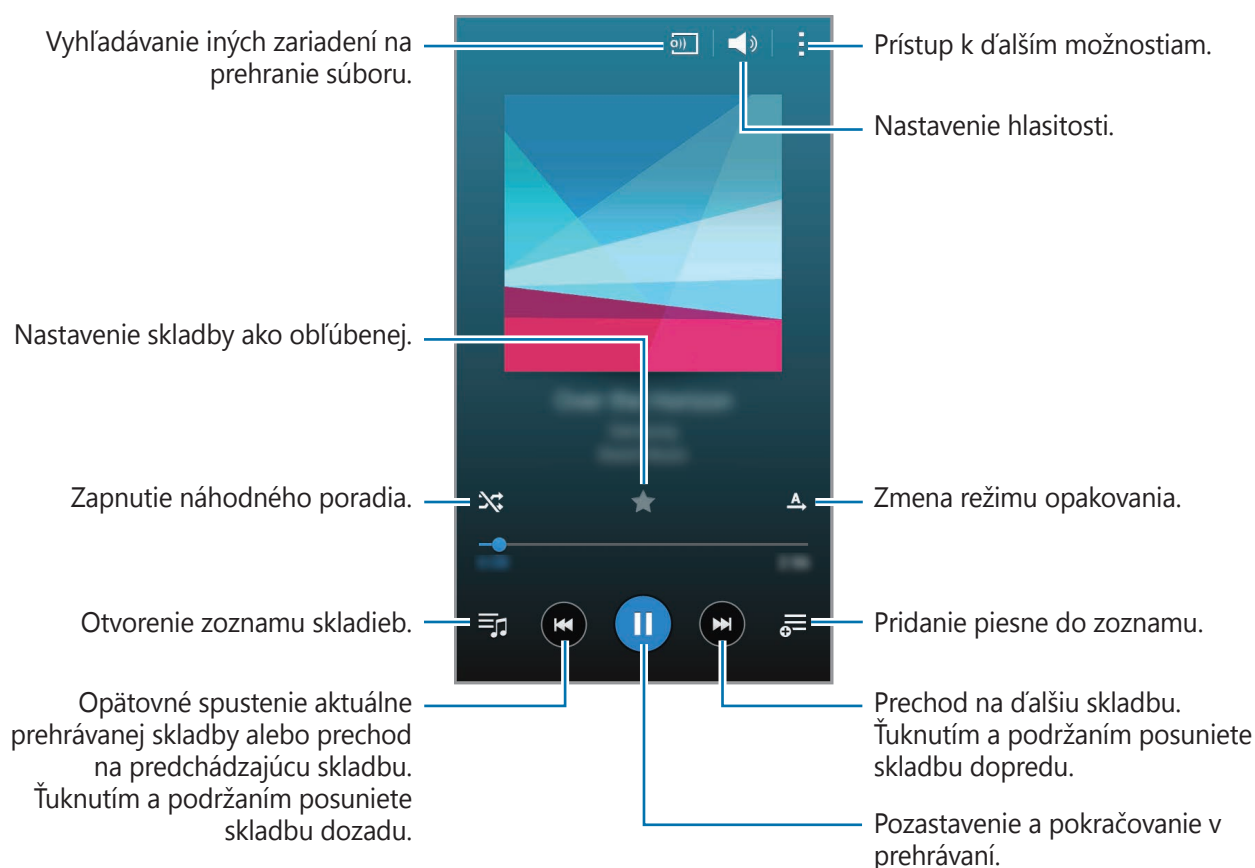


Ak chcete nastaviť hlasitosť všetkých skladieb na rovnakú úroveň, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Inteligentná hlasitosť**.




Keď je aktivovaná funkcia **Inteligentná hlasitosť**, úroveň hlasitosti môže byť vyššia ako úroveň hlasitosti zariadenia. Nepočúvajte hlasný zvuk príliš dlho, aby ste si nepoškodili sluch.



Funkcia **Inteligentná hlasitosť** sa nemusí dať aktivovať pre niektoré súbory.



Vlastné nastavenia zvuku si počas počúvania piesní cez náhlavnú súpravu nastavíte tak, že postupne ťuknete na položky  → **Nastavenia** → **Adapt Sound** → **Zap.** Ak hlasitosť zvýšite na úroveň 14 alebo vyššiu, nastavenia zvuku sa na prehrávanú hudbu nepoužijú. Ak hlasitosť znížite na úroveň 13 alebo nižšiu, možnosť sa znova použije.

Nastavenie skladby ako zvonenie

Ak chcete aktuálne prehrávanú skladbu nastaviť ako zvonenie, postupne ťuknite na položky  → **Nastaviť ako** → **Zvonenie telefónu** → **Hot**.


Vytváranie zoznamov skladieb

Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť si vlastný výber skladieb.

Ťuknite na položku **Zoz. prehr.** a potom postupne ťuknite na položky  → **Vytvoriť prehrávací zoznam**. Zadáajte názov a ťuknite na položku **OK**. Ťuknite na položku , vyberte skladby, ktoré chcete pridať, a potom ťuknite na položku **Hot**.

Ak chcete pieseň, ktorá sa práve prehráva, pridať do zoznamu skladieb, ťuknite na .

Prehrávanie hudby podľa nálady

Hudbu môžete prehrávať tak, že bude zoskupená podľa nálady. Tento zoznam skladieb automaticky vytvára zariadenie. Ak chcete použiť túto funkciu, postupným ťuknutím na položky  → **Hudobný blok** nastavte ponuku hudobného bloku tak, aby sa zobrazovala v hornej časti hudobnej knižnice. Piesne sa automaticky zaradia do kategórií podľa nálady. Ťuknite na bunku nálady alebo potiahnite viacej buniek, ktoré chcete prehrávať.



Kategórie piesní sú založené na dostupných informáciách o piesni. Niektoré piesne nemusí byť možné kategorizovať do buniek podľa nálady.

Fotoaparát

Táto aplikácia umožňuje zaznamenávať fotografie a videá.

Fotografie a videá nasnímané pomocou fotoaparátu zariadenia možno zobrazit' pomocou aplikácie **Galéria**. (str. 70)



Ťuknite na položku **Fotoaparát** na obrazovke aplikácií.



- Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
- Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.

Spustenie fotoaparátu z uzamknutej obrazovky

Ak chcete rýchlo zaznamenať fotografie jedinečných okamihov spustíte aplikáciu **Fotoaparát** na uzamknutej obrazovke.

Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku  mimo veľkého kruhu. Ak je zobrazený , otvorte obrazovku s aplikáciami, postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zamknutá obrazovka** a potom začiarknite možnosť **Odkaz na fotoaparát**.




V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.


Etiketa pri používaní fotoaparátu

- Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.

Fotografovanie

Snímanie fotografie

Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť. Ťuknutím na položku  nasnímajte fotografiu.

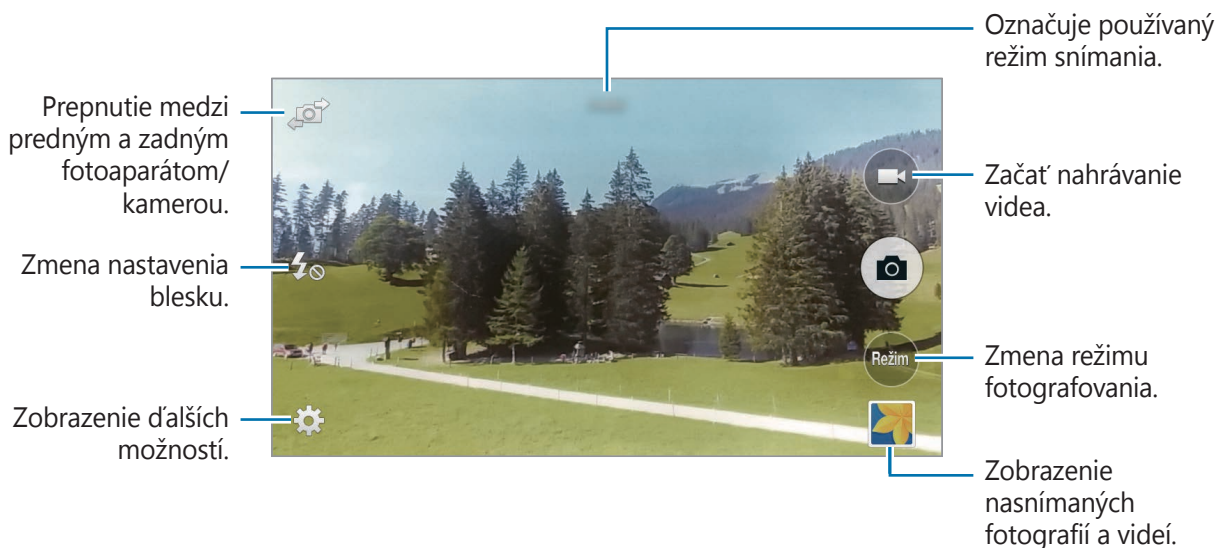

Režim snímania


K dispozícii je viacero fotografických režimov.

Ťuknite na položku **Režim** a posuňte obrazovku doľava alebo doprava na spodnej strane.

- **Auto:** Táto funkcia umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť najlepší režim pre fotografiu.
- **Krásna tvár:** Vytvorenie fotografie so zosvetlenými tvármi na dosiahnutie jemnejších záberov.
- **Panoráma:** Vytvorenie fotografie spojením viacerých fotografií.

Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:

- Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
- Hľadáčik fotoaparátu udržiavajte v pomocnom rámciku.
- Objekt pred nerozoznateľným pozadím, ako je napríklad prázdna obloha alebo holé steny, nefotografujte.


- **Selfie:** Tento režim použite na automatické zistenie a zaostrenie vašej tváre pri snímaní autoportrétu pomocou zadného fotoaparátu.
- **Sériové snímanie:** Vytvorenie skupiny fotografií pohybujúcich sa objektov.
- **HDR (sýte farby):** Túto funkciu použite na vytvorenie fotografie s vylepšeným kontrastným pomerom.
- **Noc:** Toto nastavenie použite na fotografovanie v tmavších podmienkach.
- **Ozvučená snímka:** Táto funkcia umožňuje vytvorenie fotografie so zvukom. Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu. Zariadenie zaznamená po nasnímaní fotografie niekoľko sekúnd zvuku.



Pri fotografovaní v tomto režime zaznamenáva zvuk vnútorný mikrofón.

- **Šport:** Toto nastavenie použite na fotografovanie rýchlo sa pohybujúcich objektov.

Ťuknite na položku  → **Režim** a posuňte obrazovku doľava alebo doprava na spodnej strane.

- **Selfie:** Tento režim umožňuje zachytiť autoportrét pomocou predného fotoaparátu.
- **Sériové snímanie:** Vytvorenie skupiny fotografií pohybujúcich sa objektov.
- **Ozvučená snímka:** Táto funkcia umožňuje vytvorenie fotografie so zvukom. Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu. Zariadenie zaznamená po nasnímaní fotografie niekoľko sekúnd zvuku.





Pri fotografovaní v tomto režime zaznamenáva zvuk vnútorný mikrofón.

- **Široké selfie:** Tento režim umožňuje zachytiť širokouhlý autoportrét pomocou predného fotoaparátu.

Panoramatické fotografie

Panoramatická fotografia je širokouhlá fotografia krajiny pozostávajúca z viacerých záberov.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Panoráma**.

Ťuknite na položku  a kamerou/fotoaparátom pohybujte jedným smerom. Keď sa modrý rám zarovná s hľadáčikom, fotoaparát automaticky nasníma ďalší záber panoramatickej sekvencie. Snímanie zastavíte ťuknutím na položku .

Ak je hľadáčik mimo smeru, zariadenie zastaví snímanie.




Použitie efektov filtra


Použitím efektov filtrov môžete vytvárať jedinečné fotografie alebo videá.

Ťuknite na položku  →  a vyberte efekt filtra. Dostupné možnosti závisia od aktuálneho režimu.



Nahrávanie videí

Nahratie videa

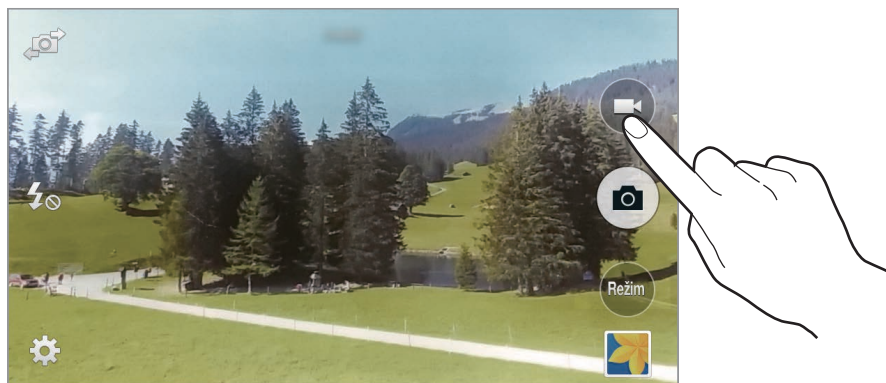Video nahráte ťuknutím na položku . Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na položku .



Počas nahrávania môžete vykonať nasledujúce možnosti:


- Ak chcete zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré sa má zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku .
- Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku .

Režim nahrávania

Režim nahrávania zmeníte ťuknutím na položku  →  → **Režim nahrávania**.

- **Normálne:** Tento režim použite pre nahrávanie v normálnej kvalite.
- **Limit správ MMS:** Tento režim použite pre nahrávanie v nižšej kvalite vhodnej na odoslanie videa prostredníctvom správy.

Približovanie a vzd'aloovanie (Zoom)

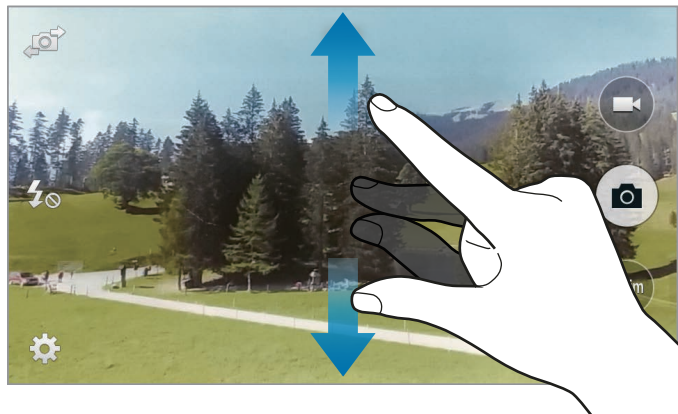

Ak chcete scénu priblížiť, rozťahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty stiahnite k sebe.



Efekt priblíženia a vzdialenia je dostupný počas nahrávania videa.

Konfigurácia nastavení fotoaparátu/kamery

Ak chcete nakonfigurovať nastavenia fotoaparátu, ťuknite na položku . Niektoré z nasledujúcich možností nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa. Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.

- / : Výber rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie rozlíšenie. Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
- : Výber z viacerých dostupných efektov fotografie.
- : Toto nastavenie určuje dĺžku časovača.
- : Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
- : Nastavenie počtu nasnímaných fotografií pri fotení predným fotoaparátom.

Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku .

- **Dlaň. autoport.:** Nastavenie zariadenia tak, aby zistilo vašu dlaň, pomocou ktorej môžete vytvárať autoportréty. Táto funkcia je k dispozícii len pri použití predného fotoaparátu.
- **Krásna tvár:** Vytvorenie fotografie so zosvetlenými tvármi na dosiahnutie jemnejších záberov.
- **Hodnota expozície:** Zmena hodnoty expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.

- **ISO:** Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Meria sa v ekvivalentoch kinofilmu. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty.
- **Vyváženie bielej:** Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický. Tieto nastavenia sú určené pre špecifické svetelné podmienky. Sú podobné rozsahu teplôt pre expozíciu vyváženia bielej ako v profesionálnych fotoaparátoch.
- **Režimy merania:** Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. **S vyvážením na stred** meranie meria hodnotu svetla pozadia v strede scény. **Bodové** meranie meria hodnotu svetla na konkrétnom mieste. **Maticové** meranie meria priemer celej scény.
- **Ťuknutím fotograf.:** Ťuknutím na snímku na obrazovke ukážky zhotovíte fotografiu.
- **Veľkosť videa:** Výber rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie rozlíšenie. Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
- **Režim nahrávania:** Zmena režimu nahrávania.
- **Lokalizačné značky:** Pripojenie lokalizačnej značky GPS k fotografii.



- Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
- Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky GPS.
- **Umiestnenie úložiska:** Výber pamäte na ukladanie dát.
- **Uložiť ako prevrátené:** Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz pôvodnej scény. Táto funkcia je k dispozícii len pri použití predného fotoaparátu.
- **Čiary mriežky:** Zobrazenie vodiacich čiar hľadáča, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu kompozíciu pri výbere objektov.
- **Hlasové ovládanie:** Nastavenie fotoaparátu na vytváranie fotografií hlasovými príkazmi.
- **Tlačidlo hlasitosti:** Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií spúšťa fotoaparátu alebo priblíženia.
- **Pozr. fot./videá:** Nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich nasnímaní.
- **Vynulovať nastavenia:** Resetovanie nastavení fotoaparátu.

Odkazy

Usporiadanie odkazov možno zmeniť tak, aby ste mali jednoduchý prístup k rôznym možnostiam fotoaparátu/kamery.

Ťuknite na položku  alebo na položky  → .

Ťuknite a podržte ikonu a presuňte ju do priestoru na ľavej strane obrazovky.

Galéria

Táto aplikácia umožňuje zobrazovať obrázky a videá.

Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.

Zobrazenie obrázkov

Otvorením položky **Galéria** sa zobrazia dostupné priečinky. Keď iná aplikácia, napríklad aplikácia **E-mail**, uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinok **Download**, do ktorého sa daný obrázok preberie. Vytvorením snímky obrazovky sa zasa automaticky vytvorí priečinok **Screenshots**.

Vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť.

Obrázky sa v priečinku zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Keď vyberiete obrázok, zobrazí sa na celej obrazovke.


Posúvaním doľava alebo doprava zobrazíte ďalší alebo predchádzajúci obrázok.

Približovanie a vzdďalovanie (Zoom)


Na priblíženie obrázka použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Dvojitém ťuknutím na ľubovoľné miesto priblížite obrázok.
- Ak chcete obrázok priblížiť, rozťahnite dva prsty na ľubovoľnom mieste. Ak chcete obrázok vzdialiť, prsty stiahnite k sebe, alebo dvakrát ťuknite na obrázok.

Prehrávanie videí

Pri videosúborech sa v ukážke zobrazuje ikona . Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a ťuknite na položku .

Strihanie segmentov videa


Vyberte video a potom ťuknite na položku . Presuňte začiatočnú zátvorku do požadovaného východiskového bodu, presuňte koncovú zátvorku do požadovaného koncového bodu a uložte video.

Úprava obrázkov

Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku  a použite nasledujúce možnosti:

- **Ďalšie informácie:** Zobrazenie viac informácií o súbore.
- **Otočiť doľava:** Otočenie proti smeru hodinových ručičiek.
- **Otočiť doprava:** Otočenie v smere hodinových ručičiek.
- **Orezať:** Orežanie a uloženie obrázka v bielom rámičku zmenou jeho veľkosti.
- **Premenovať:** Premenovanie súboru.
- **Prezentácia:** Spustenie prezentácie s obrázkami v aktuálnom priečinku.
- **Nastaviť ako:** Nastavenie obrázka ako tapety alebo obrázok kontaktu.
- **Tlač:** Tlač obrázka po pripojení zariadenia k tlačiarňi. Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- **Nastavenia:** Zmena nastavení Galérie.

Úprava záberov

Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .




Odstraňovanie obrázkov

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:


- V priečinku postupne ťuknite na položky  → **Vyberte**, vyberte obrázky a potom ťuknite na položku .
- Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .

Zdieľanie obrázkov


Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- V priečinku postupne ťuknite na položky  → **Vyberte**, vyberte obrázky a ťuknutím na položku  odošlite obrázky iným ľuďom.
- Ak chcete obrázok odoslať iným ľuďom alebo zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí, pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .

Nastavenie tapety

Ak chcete obrázok nastaviť ako tapetu alebo priradiť ku kontaktu, pri zobrazení obrázka postupne ťuknite na položky  → **Nastaviť ako**.

Označovanie tvárí

Postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** a potom začiarknite políčko **Tvárová značka**. Okolo rozpoznanej tváre sa na obrázku zobrazí žltý rám. Ťuknite na tvár, ťuknite na položku **Pridať meno** a potom vyberte alebo pridajte kontakt.


Keď sa na obrázku zobrazí tvárová značka, ťuknite na tvárovú značku a použite dostupné možnosti, ako je napríklad uskutočnenie hovoru alebo odoslanie správy.



Rozpoznávanie tvárí môže zlyhať v závislosti od uhla a veľkosti tvárí, farby pokožky, výrazu tvárí, svetelných podmienok alebo oblečenia osôb.

Usporiadanie pomocou priečinkov

Môžete vytvoriť priečinok a organizovať obrázky alebo videá uložené v zariadení. Súbory môžete kopírovať alebo presúvať z jedného priečinka do druhého.

Ak chcete vytvoriť nový priečinok, ťuknite na položku . Zadaťte názov priečinka, ťuknite na položku **Vytvoriť** a potom začiarknite obrázky alebo videá. Ťuknite na ľubovoľný vybraný obrázok alebo video, podržte ho, presuňte ho do nového priečinka a potom ťuknite na položku **Hotovo**. Ak chcete položku skopírovať, ťuknite na položku **Kopírovať**, ak ju chcete presunúť, ťuknite na položku **Presunúť**.


Video

Táto aplikácia umožňuje prehrávať videosúbory.

Ťuknite na položku **Video** na obrazovke aplikácií.

Prehrávanie videí

Vyberte video, ktoré chcete prehrať.

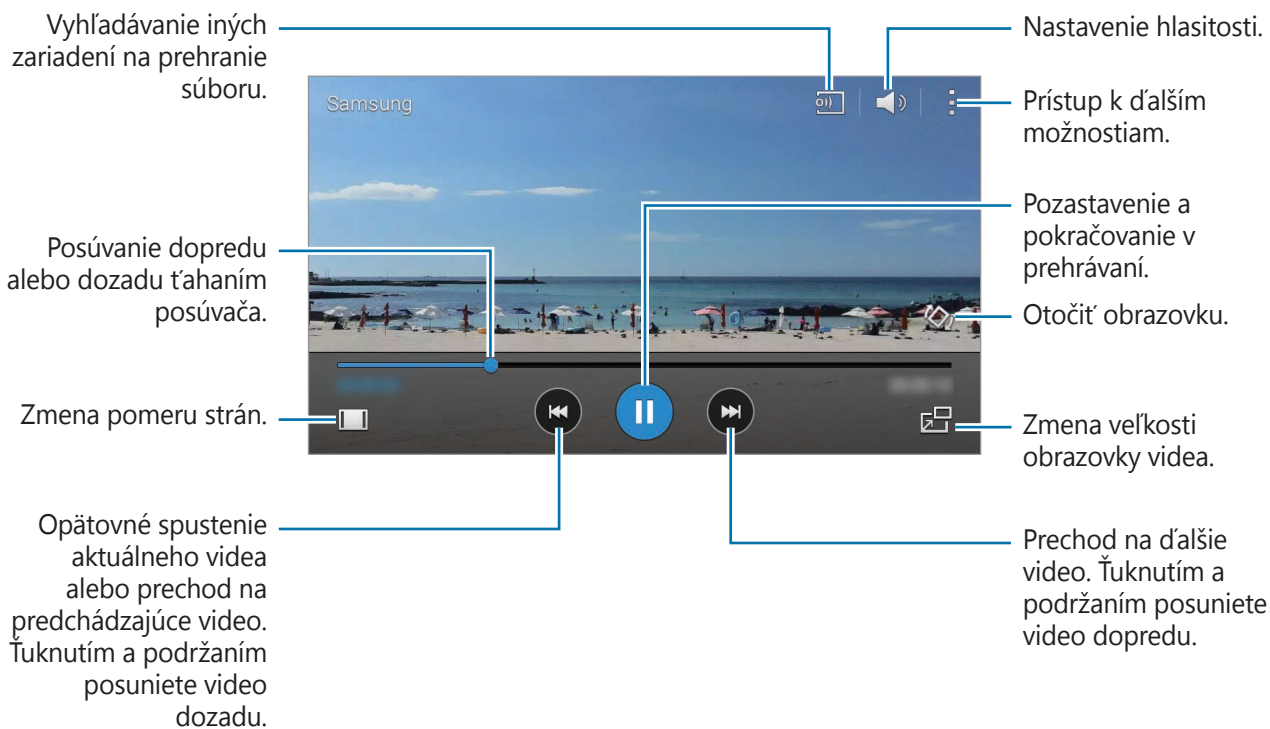


Odstraňovanie videí

Postupne ťuknite na položky **⋮** → **Vybrať**, vyberte videá a potom ťuknite na položku **⌵**.

Zdieľanie videí

Ťuknite na **⋮** → **Vybrať**, vyberte videá, ťuknite na **🔗** a potom zvolte metódu zdieľania.

Používanie funkcie Prehrávanie v okne

Táto funkcia umožňuje používať iné aplikácie bez toho aby ste museli zavrieť prehrávač videí. Ak chcete použiť prehrávanie v okne, počas sledovania videí ťuknite na položku .

Ak chcete prehrávač zväčšiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak ho chcete zmenšiť, prsty stiahnite k sebe. Ak chcete presunúť prehrávač, potiahnite ho na iné miesto.

YouTube


Táto aplikácia umožňuje sledovať videá z webovej lokality YouTube.

Ťuknite na položku **YouTube** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Sledovanie videí

Ťuknite na položku  a zadajte kľúčové slovo. Vybratím jedného zo zobrazených výsledkov vyhľadávania spustíte dané video.

Ak chcete video zobrazit' na celej obrazovke, otočte zariadenie na šírku.

Zdieľanie videí

Vyberte video, ktoré chcete sledovať, ťuknite na položku  a vyberte spôsob zdieľania.

Odovzdávanie videí

Postupne ťuknite na položky  → **Nahrané videá** → , vyberte video, zadajte informácie o videu a potom ťuknite na položku .

Rádio

FM rádio umožňuje počúvať hudbu a správy. Ak chcete počúvať FM rádio, musíte pripojiť náhlavnú súpravu, ktorá slúži ako anténa rádia.

Ťuknite na položku **Rádio** na obrazovke aplikácií.


Počúvanie FM rádia

Pred spustením FM rádia pripojte k zariadeniu náhlavnú súpravu.





Keď FM rádio spustíte prvýkrát, automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

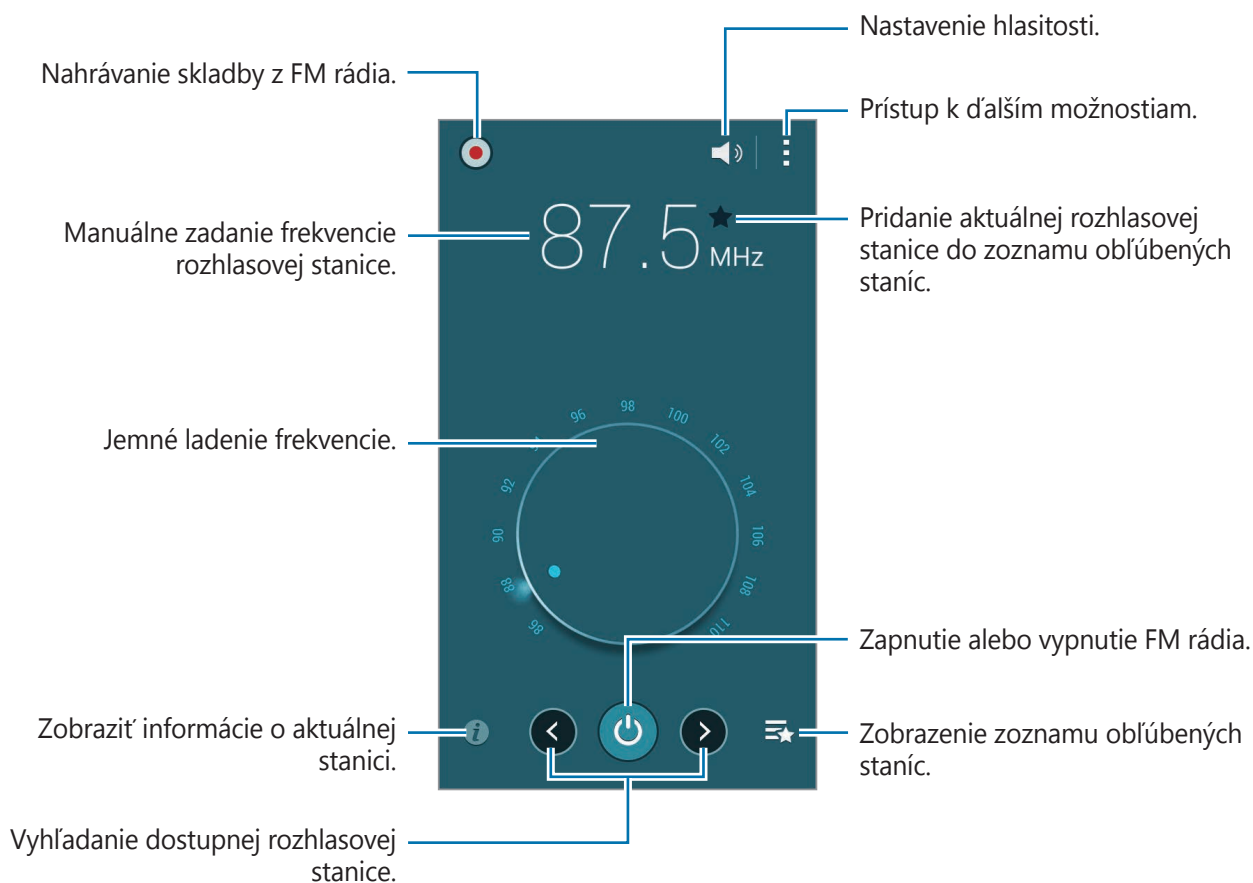Ťuknutím na položku  zapnete FM rádio.




Vyhľadávanie rozhlasových staníc

Postupne ťuknite na položky  → **Vyhľadať** a vyberte možnosť vyhľadávania. FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Zo zoznamu staníc vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu a ťuknutím na položku  sa vráťte na obrazovku FM rádia.

Pridanie staníc do zoznamu obľúbených položiek

Prejdite na rozhlasovú stanicu a ťuknutím na položku  ju pridajte do zoznamu obľúbených položiek.

Flipboard

Táto aplikácia poskytuje prístup k osobným časopisom.

Ťuknite na položku **Flipboard** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Ak chcete vytvoriť svoj časopis Flipboard, rýchlo pohnite prstom na uvítacej obrazovke, vyberte témy správ a potom ťuknite na položku **Build Your Flipboard**.

Vyberte článok alebo tému, listujte stranami aplikácie Flipboard a potom vyberte článok, ktorý si chcete prečítať.

Obchody s aplikáciami a médiami

Obchod Play


Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie a hry, ktoré možno spustiť v zariadení.

Ťuknite na položku **Obchod Play** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku  a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak ju chcete stiahnuť, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa pokynov na obrazovke dokončíte proces nákupu.



Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite na ikonu.

Odinštalovanie aplikácií

Odinštalujte aplikácie zakúpené z obchodu **Obchod Play**.

Postupne ťuknite na položky  → **Moje aplikácie**, v zozname nainštalovaných aplikácií vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **ODINŠTALOVAŤ**.

Samsung GALAXY Apps

Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať originálne aplikácie od spoločnosti Samsung. Ďalšie informácie nájdete na lokalite apps.samsung.com.


Ťuknite na položku **GALAXY Apps** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie. Ťuknutím na položku  vyberte kategóriu.

Ak chcete vyhľadať aplikáciu, ťuknite na položku  v hornej časti obrazovky a zadajte kľúčové slovo do vyhľadávacieho poľa.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak ju chcete stiahnuť, ťuknite na položku **Inštalovať**. Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa pokynov na obrazovke dokončíte proces nákupu.



Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite na ikonu.

Knihy Play

Táto aplikácia umožňuje čítať a preberať súbory kníh.

Ťuknite na položku **Knihy Play** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Filmy Play

Táto aplikácia umožňuje sledovať, preberať a požičiavať filmy alebo televízne programy.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Filmy Play**.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Hudba Play

Táto aplikácia vám umožní počúvať hudbu zo zariadenia alebo prenášať hudbu z cloudovej služby Google.

Ťuknite na položku **Hudba Play** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Hry Play

Pomocou tejto aplikácie môžete preberať a hrať hry.

Ťuknite na položku **Hry Play** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Kiosk Play

Táto aplikácia umožňuje čítať najnovšie spravodajské články.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Kiosk Play**.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.



Pomôcky

Poznámka

Táto aplikácia umožňuje zaznamenať dôležité informácie, ktoré možno uložiť a neskôr zobrazit'.
Ťuknite na položku **Poznámka** na obrazovke aplikácií.


Pridávanie a spravovanie kategórií

Vytváraním kategórií triedite a spravujete poznámky.


Ak chcete pridať novú kategóriu, postupne ťuknite na položky  → **Spravovať kategórie** → , zadajte názov kategórie a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.




Ak chcete kategóriu odstrániť, ťuknite na položku  vedľa kategórie.

Ak chcete kategóriu premenovať, ťuknite na názov kategórie a podržte ho, zadajte nový názov kategórie a potom ťuknite na položku **OK**.

Ak chcete zmeniť poradie kategórií, ťuknite na položku  vedľa kategórie a potiahnite ju smerom nahor alebo nadol do inej polohy.

Vytváranie poznámok

Ťuknite na položku  v zozname poznámok a zadajte poznámku. Počas vytvárania poznámky použite jednu z nasledujúcich možností:

-  : Vytvoriť alebo nastaviť kategóriu.
-  : Vložiť obrázky.
-  : Vytvorenie hlasovej nahrávky na vloženie.



Ak chcete poznámku uložiť, ťuknite na položku **Uložiť**.



Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na poznámku a potom na jej obsah.



Prehľadávanie poznámok



Miniatúry poznámok môžete prehľadávať ich posúvaním nahor alebo nadol.

Ak chcete vyhľadať poznámku, ťuknite na položku .

Ak chcete poznámku odoslať ostatným používateľom, postupne ťuknite na položky  → **Vybrať**, vyberte poznámku a potom ťuknite na položku .

Ak chcete poznámky odstrániť, postupne ťuknite na položky  → **Vybrať** vyberte poznámky a potom ťuknite na položku .

Ak chcete zmeniť kategóriu poznámky, postupne ťuknite na položky  → **Vybrať**, vyberte poznámky, ťuknite na  → **Premiestniť** a potom vyberte kategóriu.

Ak chcete poznámky vytlačiť po pripojení zariadenia k tlačiarňi, postupne ťuknite na položky  → **Vybrať**, vyberte poznámky a potom ťuknite na položku  → **Tlačiť**. Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.


Ak chcete zmeniť nastavenia poznámky, postupne ťuknite na položky  → **Konto**.

Zobrazenie poznámky

Ťuknutím na miniatúru poznámky ju otvoríte.

Ak chcete poznámku odstrániť, postupne ťuknite na položky  → **Odstrániť**.

Ak chcete poznámku odoslať ostatným, postupne ťuknite na položky  → **Zdieľať cez**.

Po pripojení zariadenia k tlačiarňi možno poznámku vytlačiť ťuknutím na  → **Tlačiť**. Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.

Plánovač S

Táto aplikácia umožňuje spravovať udalosti a úlohy.


Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.

Vytvorenie udalostí alebo úloh

Ťuknite na položku  a použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- **Pridať udalosť:** Zadanie udalosti s voliteľným nastavením opakovania.
- **Pridať úlohu:** Zadanie úlohy s voliteľným nastavením priority.

Ak chcete udalosť alebo úlohu pridať rýchlejšie, ťuknutím vyberte dátum a potom naň znova ťuknite.

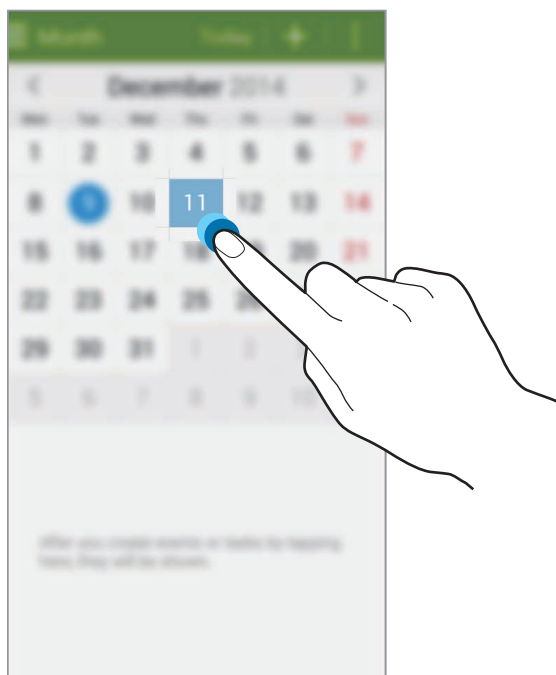

Zadajte názov a určte, ktorý kalendár sa má použiť alebo s ktorým kalendárom sa má položka synchronizovať. Potom ťuknutím na položku **Zobraziť ďalšie možnosti** pridáte ďalšie podrobnosti, napríklad ako často sa udalosť opakuje, kedy sa má zobraziť upozornenie alebo kde sa uskutoční.

Synchronizácia so službou Kalendár Google

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá** → **Google** v časti **MOJE KONTÁ** → konto Google → **Synchronizovať Kalendár**. Ak chcete kalendár synchronizovať manuálne, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Plánovač S** → ☰ → **Synchronizovať**.

Ak chcete zobraziť synchronizované udalosti alebo úlohy, postupne ťuknite na položky ☰ → **Kalendáre** a potom začiarknite kalendáre, ktoré chcete zobraziť.

Zmena typu kalendára

Ťuknite na položku ☰ a vyberte jeden z viacerých rôznych typov kalendárov vrátane ročných, mesačných, týždenných a ďalších kalendárov.

Vyhľadávanie udalostí alebo úloh


Postupne ťuknite na položky ☰ → **Vyhľadávanie** a zadajte hľadané kľúčové slovo.

Ak chcete zobraziť dnešné udalosti alebo úlohy, ťuknite na položku **Dnes** v hornej časti obrazovky.

Odstraňovanie udalostí alebo úloh

Vyberte udalosť alebo úlohu a potom ťuknite na možnosť .

Zdieľanie udalostí alebo úloh

Vyberte udalosť alebo úlohu, postupne ťuknite na položky  → **Zdieľať cez** a vyberte spôsob zdieľania.

Dropbox




Táto aplikácia umožňuje ukladanie a zdieľanie súborov s inými používateľmi prostredníctvom cloudového ukladacieho priestoru Dropbox. Keď súbory uložíte do služby Dropbox, zariadenie sa automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je nainštalovaná aplikácia Dropbox.



Ťuknite na položku **Dropbox** na obrazovke aplikácií.





V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Prihláste sa na svoje konto Dropbox. Ak nemáte konto Dropbox, vytvorte si ho.

Keď je aplikácia Dropbox aktivovaná, ťuknite na položku  → **Turn on Camera Upload** na automatické odovzdávanie fotografií a videí nasnímaných pomocou fotoaparátu do služby Dropbox. Ak chcete zobraziť odovzdané fotografie alebo video súbory, ťuknite na položku . Ak chcete zdieľať alebo odstrániť súbory alebo vytvoriť albumy, ťuknite na položku  a vyberte súbory.

Ak chcete odovzdať súbory do služby Dropbox, postupne ťuknite na položky  →  → **Upload here** → **Photos or videos** alebo **Other files**. Ak chcete otvoriť súbory v službe Dropbox, vyberte súbor.

Počas zobrazenia obrázkov alebo videí ťuknutím na položku  pridáte do zoznamu obľúbených. Ak chcete otvoriť súbory v zozname obľúbených, ťuknite na položku .

Cloud

Táto funkcia umožňuje synchronizáciu súborov a zálohovanie údajov a nastavení aplikácií v konte Samsung alebo službe Dropbox.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Cloud**.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Synchronizácia s kontom Samsung

Ak chcete synchronizovať súbory, ťuknite na svoje konto Samsung alebo na položku **Nastavenia synchronizácie**.

Zálohovanie alebo obnovenie dát

Ak chcete zálohovať alebo obnoviť dáta prostredníctvom konta Samsung, ťuknite na položku **Zálohovanie** alebo **Obnoviť**.

Synchronizácia so službou Dropbox

Ťuknite na položku **Prepojiť konto Dropbox** a zadajte konto Dropbox. Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie.

Po prihlásení ťuknite na položku **Allow** a zariadenie automaticky zosynchronizuje súbory so službou Dropbox vždy, keď vykonáte nejakú zmenu.

Disk

Táto aplikácia umožňuje vytvárať a upravovať dokumenty a zdieľať ich s inými používateľmi prostredníctvom ukladacieho priestoru Google Drive. Keď vytvoríte dokumenty alebo odovzdáte súbory do služby Google Drive, zariadenie sa automaticky synchronizuje s webovým serverom a všetkými ostatnými počítačmi s nainštalovanou aplikáciou Google Drive. K svojim súborom máte prístup bez ich prenosu alebo preberania.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Disk**.




V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Hodiny

Táto aplikácia umožňuje nastaviť budík, overiť čas v hlavných svetových mestách, zmerať trvanie určitej udalosti alebo nastaviť časovač.

Ťuknite na položku **Hodiny** na obrazovke aplikácií.

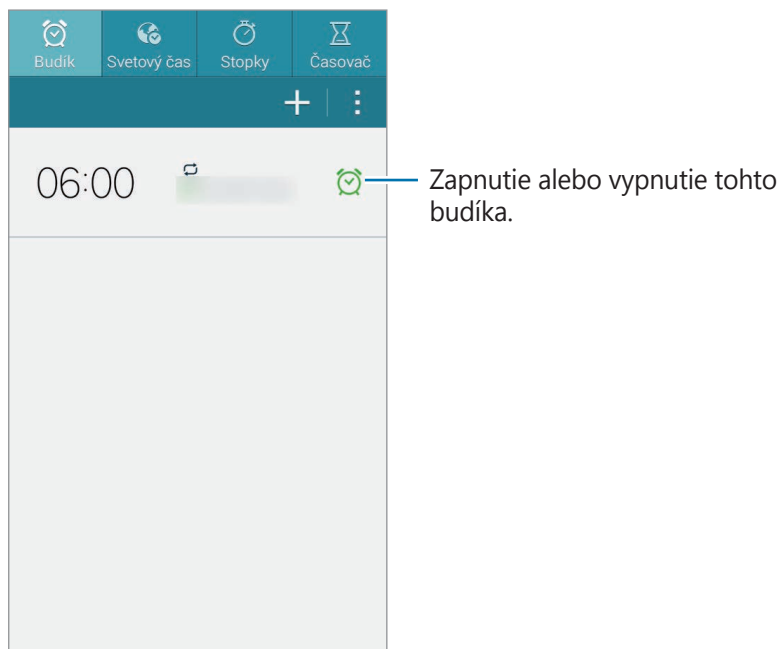



Budík

Nastavenie budíkov

Ťuknite na položku **+**, nastavte čas zapnutia budíka, vyberte dni, v ktorých sa má budík opakovať, a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

- **Posunúť budík:** Nastavte interval a počet opakovaní budíka po nastavenom čase.
- **Inteligentný budík:** Nastavte čas zapnutia budíka pred nastaveným časom.

Vypnutie budíkov

Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku  von z veľkého kruhu. Ak chcete, aby sa budík znova spustil po uplynutí zadanej doby, potiahnite položku  von z veľkého kruhu.

Odstránenie budíkov

Na budíku podržte ťuknutie a potom ťuknite na .

Svetový čas

Vytváranie hodín

Ťuknite na  a potom zadajte názov mesta alebo mesto vyberte zo zoznamu miest.

Ak chcete použiť letný čas, na hodinách podržte ťuknutie a potom ťuknite na položku .

Odstránenie hodín

Na hodinách podržte ťuknutie a potom ťuknite na .

Stopky

Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku **Spustiť**. Ak chcete zaznamenať časy okruhov, ťuknite na položku **Okruh**.

Ak chcete vymazať záznamy časov okruhov, ťuknite na položku **Vynulovať**.

Časovač


Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku **Spustiť**.

Po spustení časovača potiahnite položku  von z veľkého kruhu.

Kalkulačka

Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.

Ťuknite na položku **Kalkulačka** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete zobraziť vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je zakázané nastavenie **Rotácia obrazu**, postupne ťuknite na položky  → **Vedecká kalkulačka**.

Ak chcete zobraziť históriu výpočtov, ťuknutím na položku  skryte klávesnicu.




Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky  → **Vymazať históriu**.

Hlasový záznamník


Táto aplikácia umožňuje zaznamenávanie alebo prehrávanie hlasových poznámok.

Ťuknite na položku **Hlasový záznamník** na obrazovke aplikácií.

Nahrávanie hlasových poznámok








Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie. Hovorte do mikrofónu v dolnej časti zariadenia. Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .





Ak chcete nastaviť zariadenie tak, aby potláčalo šum v pozadí, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Redukcia šumu**.

Prehrávanie hlasových poznámok

Vyberte hlasovú poznámku, ktorú chcete prehrať.

-  : Orezanie hlasovej poznámky.
-  : Nastavenie časti záznamu na prehrávanie v slučke.
- **x1.0** : Nastavenie rýchlosti prehrávania.
-  : Preskočenie tichej časti v hlasovej poznámke.
-  : Vloženie záložky do hlasovej poznámky.
-  : Pozastavenie prehrávania.
-  /  : Prepnutie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu hlasovú poznámku.

Ak chcete hlasovú poznámku odoslať ostatným, postupne ťuknite na položky  → **Vybrať**, vyberte hlasovú poznámku, ťuknite na položku  a potom vyberte spôsob zdieľania.

Správa hlasových poznámok

V zozname hlasových poznámok ťuknite na položku  a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Vybrať**: Ak chcete používať možnosti, vyberte hlasové oznamy.
- **Zoradiť podľa**: Triedenie poznámok podľa dátumu, názvu alebo kategórie.
- **Filtrovať podľa kategórie**: Zobrazenie poznámok filtrovaných podľa kategórie.
- **Upraviť kategórie**: Pridanie, odstránenie alebo premenovanie kategórie.
- **Nastavenia**: Zmena nastavení hlasového záznamníka.

Ukladanie súborov s kontextovými značkami

Postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Kontextový názov súboru**.

S Voice

Táto aplikácia slúži na ovládanie zariadenia hlasom tak, aby vytočilo číslo, odoslalo správu, napísalo poznámku prípadne vykonalo iné činnosti.

Ťuknite na položku **S Voice** na obrazovke aplikácií. Prípadne dvakrát stlačte tlačidlo Domov.



- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
- Aplikácia nie je v niektorých jazykoch podporovaná.

Tu je niekoľko príkladov hlasových príkazov:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule


Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu

- Rozprávajte zrozumiteľne.
- Rozprávajte na tichých miestach.
- Nepoužívajte hrubé ani hovorové slová.
- Snažte sa nerozprávať s prízvukom.

V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.

Prebudenie zariadenia hlasom


Keď je obrazovka vypnutá, hlasovým príkazom môžete spustiť aplikáciu Hlas S hlas s hlasovým príkazom. Ak chcete spustiť aplikáciu Hlas S, vyslovte príkaz „Hi Galaxy“ smerom na zariadenie.

Ak chcete aktivovať túto funkciu, postupne ťuknite na možnosti  → **Settings** → **Voice wake-up**, a potom spínač **Voice wake-up** presuňte doprava.

S Finder

Táto aplikácia umožňuje vyhľadať v zariadení širokú škálu položiek vrátane e-mailov, dokumentov, obrázkov, hudby, aplikácií a ďalších položiek.

Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na položku **S Finder**.

Ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte kritériá vyhľadávania. Prípadne ťuknite na položku  a vyslovte kľúčové slovo, ktoré chcete vyhľadať.

Google


Táto aplikácia slúži nielen na prehľadávanie internetu, ale aj aplikácií a ich obsahu v zariadení.

Ťuknite na položku **Google** na obrazovke aplikácií.




V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyhľadávanie v zariadení

Ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slovo. Prípadne ťuknite na položku  a vyslovte kľúčové slovo.


Rozsah vyhľadávania

Ak chcete vybrať aplikácie, ktoré sa majú prehľadávať, postupne ťuknite na položky  →

Nastavenia → **Vyhľadávanie v telefóne** a začiarknite položky, ktoré sa majú prehľadávať.

Asistent Google

Spustením vyhľadávania Google zobrazíte karty služby Google Now, ktoré obsahujú informácie o aktuálnom počasi, verejnej doprave, vašom nasledujúcom stretnutí a ďalšie informácie, ktoré pre vás môžu byť v danej chvíli užitočné.

Keď vyhľadávanie Google otvoríte prvýkrát, pridajte službu Google Now. Ak chcete zmeniť nastavenia služby Google Now, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** a potom potiahnite prepínač **Asistent Google** doľava alebo doprava.

Hlasové vyhľadávanie

Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať webové stránky pomocou hlasu.

Ťuknite na položku **Hlasové vyhľadávanie** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.



Keď sa na obrazovke zobrazí text **Hovorte**, vyslovte kľúčové slovo alebo slovné spojenie.

Moje súbory

Táto aplikácia poskytuje prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení vrátane obrázkov, videí a skladieb.

Ťuknite na položku **Moje súbory** na obrazovke aplikácií.









Zobrazenie súborov

Vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť. Ak sa chcete vrátiť do nadradeného priečinka, ťuknite na položku . Ak sa chcete vrátiť do hlavného adresára, ťuknite na položku .


V priečinku ťuknite na položku  a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Vybrať:** Výber súborov alebo priečinkov.
- **Odstrániť:** Vymazanie súborov alebo priečinkov.
- **Vytvoriť priečinok:** Vytvorenie priečinka.
- **Zobraziť ako:** Zmena režimu zobrazenia.
- **Usporiadať podľa:** Zoradenie súborov alebo priečinkov.
- **Pridať odkaz:** Pridanie odkazu na priečinok do oblasti odkazov.
- **Nastavenia:** Zmena nastavení správcu súborov.


Začiarknutím vyberte súbor alebo priečinok a potom použite jednu z nasledujúcich možností:

- : Odoslanie súborov iným používateľom alebo ich zdieľanie.
- : Vymazanie súborov alebo priečinkov.
-  → **Presunúť**: Presunutie súborov alebo priečinkov do iného priečinka.
-  → **Kopírovať**: Skopírovanie súborov alebo priečinkov do iného priečinka.
-  → **Premenovať**: Premenovanie súboru alebo priečinka.
-  → **Pridať odkaz**: Pridanie odkazu na priečinok do oblasti odkazov na domovskej obrazovke.
-  → **Komprimovať**: Skomprimovanie súborov alebo priečinkov a vytvorenie súboru zip.
-  → **Podrobnosti**: Zobrazenie podrobností o súbore alebo priečinku.

Vyhľadávanie súborov

Ťuknite na položku  a potom zadajte kritériá vyhľadávania.

Pridávanie odkazov na priečinky

Do hlavného adresára môžete pridať odkazy na často používané priečinky. Postupne ťuknite na položky  → **Pridať odkaz**, vyberte priečinok a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Cestovanie a informácie o umiestnení

Mapy

Táto aplikácia umožňuje vyhľadať polohu zariadenia, vyhľadávať miesta alebo získať navigačné pokyny.

Ťuknite na položku **Mapy** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyhľadávanie polohy

Vyhľadávajte miesta zadaním adresy alebo kľúčových slov. Po vyhľadaní miesta zobrazíte podrobné informácie výberom daného miesta. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi.

Získanie trasy do cieľového miesta

Ťuknutím na položku **Y** nastavte počiatočné a konečné miesto a potom vyberte spôsob dopravy. V zariadení sa zobrazia trasy, po ktorých sa dostanete do cieľa.


Nastavenia

Informácie o nastaveniach

Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá. Ťuknite na položku **Nastavenia** na obrazovke aplikácií.

RÝCHLE NASTAVENIA

Zobrazenie zoznamu možností obľúbených nastavení.

Ak chcete zoznam možností obľúbených nastavení upraviť, ťuknite na položku  → **Upraviť rýchle nastavenia**, vyberte možnosť nastavenia a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

PRIPOJENIA

Wi-Fi

Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.

Udržiavať stabilnú sieť môžete automatickým výberom, buď siete Wi-Fi alebo mobilnej siete a použiť najsilnejší signál. Ak chcete automaticky prepnúť medzi sieťami, začiarknite možnosť **Inteligentné prepínanie sietí**.

Ak chcete použiť možnosti, ťuknite na položku .

- **Vyhľadať:** Vyhľadávanie dostupných sietí.
- **Wi-Fi Direct:** Aktivácia siete Wi-Fi Direct a priame pripojenie zariadení cez Wi-Fi, aby bolo možné zdieľať súbory.
- **Pokročilé:** Prispôsobenie nastavení Wi-Fi.
- **Tlačidlo WPS:** Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
- **Zadanie kódu WPS PIN:** Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou kódu WPS PIN.
- **Pomoc:** Získanie prístupu k informáciám pomocníka o Wi-Fi.

Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi


Postupne ťuknite na položky **Wi-Fi** →  → **Pokročilé** → **Ponechať Wi-Fi zapnuté počas spánku**.



Keď je obrazovka vypnutá, zariadenie automaticky vypne Wi-Fi pripojenie. Ak je zariadenie nastavené na používanie dátových sietí, automaticky sa k nim pripojí. Môže to znamenať dodatočné poplatky. Ak chcete zabrániť vysokým účtom za využitie dát, nastavte túto možnosť na hodnotu **Vždy**.

Nastavenie oznamovania siete

Zariadenie môže zisťovať otvorené siete Wi-Fi a v prípade ich dostupnosti zobrazit' ikonu v stavovom riadku.

Ak chcete aktivovať túto funkciu, postupne ťuknite na položky **Wi-Fi** →  → **Pokročilé** a začiarknite možnosť **Sieťové oznámenie**.

Wi-Fi Direct

Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo spojiť dve zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho, aby bolo potrebné použiť prístupový bod.

Postupne ťuknite na položky **Wi-Fi** →  → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.

Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku .

- **Časový limit viditeľnosti:** Nastavenie trvania viditeľnosti zariadenia.
- **Prijaté súbory:** Zobrazenie súborov prijatých prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- **Premenovať zariadenie:** Zmena názvu zariadenia.
- **Pomoc:** Získanie prístupu k informáciám pomocníka o Bluetooth.

Zdieľanie pripojenia

- **Mobilný prístupový bod:** Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom siete Wi-Fi.
- **Zdieľ. pripojenia cez USB:** Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
- **Zdieľanie pripojenia Bluetooth:** Nastavenie zdieľania Bluetooth pripojenia na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej sieti s počítačmi prostredníctvom Bluetooth pripojenia.

Letový režim

Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

Využitie dát

Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.

- **Mobilné dáta:** Nastavenie zariadenia na používania dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej sieti.
- **Nastaviť limit mobilného dátového pripojenia:** Nastavenie obmedzenia využitia dát mobilného pripojenia.
- **Cyklus používania dát:** Zadanie mesačného dátumu vynulovania na monitorovanie využitia dát.

Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku .

- **Dátový roaming:** Nastavenie používania dátových pripojení počas roamingu na zariadení.
- **Obmedziť dát. pren. na pozadí:** Nastavenie vypnutia synchronizácie na pozadí pri používaní mobilnej siete na zariadení.
- **Automatická synchronizácia údajov:** Aktivácia alebo deaktivácia automatickej synchronizácie aplikácií. Postupným ťuknutím na položky **Nastavenia** → **Kontá** môžete vybrať, ktoré informácie sa synchronizujú pre jednotlivé kontá.
- **Zobraziť používanie siete Wi-Fi:** Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo využitie dát prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
- **Mobilné prístupové body:** Vyberte mobilné prístupové body, ak chcete aplikáciám spusteným na pozadí zabrániť v ich používaní.

GPS

Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.

- **Mód:** Vyberte metódu zhromažďovania údajov o vašej polohe.
- **NEDÁVNE ŽIADOSTI O INFORMÁCIE O POLOHE:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo aplikácie, ktoré využívajú informácie o vašej aktuálnej polohe a ako využívajú batériu.
- **LOKALIZAČNÉ SLUŽBY:** Zobrazenie lokalizačných služieb, ktoré vaše zariadenie využíva.
- **Moje miesta:** Nastavenie profilov, ktoré sa budú používať pre konkrétne miesta pri používaní funkcií GPS, Wi-Fi alebo Bluetooth na zistenie vašej aktuálnej polohy.

NFC a zdieľanie

Prispôsobenie nastavení na ovládanie pripojení s inými zariadeniami.

NFC

Aktivácia funkcie NFC vám umožní čítať alebo zaznamenávať NFC tagy obsahujúce informácie.

- **Android Beam:** Zapnutie funkcie Android Beam na odoslanie údajov, napríklad webových stránok a kontaktov, do zariadení podporujúcich funkciu NFC.
- **S Beam:** Aktivácia funkcie S Beam vám umožní odosielať dáta, napríklad videá, obrázky a dokumenty, do zariadení podporujúcich funkcie NFC a Wi-Fi Direct.
- **Ťuknúť a zaplatiť:** Nastavenie predvolenej platobnej aplikácie pre mobilné platby.



Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.

Bližšie zariadenia

- **NÁZOV ZARIADENIA:** Zobrazenie názvu zariadenia.
- **Obsah na zdieľanie:** Nastavenie zariadenia tak, aby zdieľalo obsah s inými zariadeniami.
- **Povolené zariadenia:** Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré môžu získať prístup k tomuto zariadeniu.
- **Odmietnuté zariadenia:** Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú zablokovaný prístup k tomuto zariadeniu.
- **Stiahnuť do:** Výber umiestnenia v pamäti na ukladanie mediálnych súborov.
- **Prijím. súborov z iných zariadení:** Nastavenie zariadenia tak, aby prijímalo odosielané súbory z iných zariadení.

Tlač

Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory prostredníctvom rozhrania Wi-Fi alebo služieb typu cloud.

Screen Mirroring

Aktivácia funkcie zrkadlenia obrazovky a zdieľanie displeja s ostatnými používateľmi.

Ďalšie siete

Prispôsobenie nastavení na ovládanie sietí.

Predvolená aplikácia pre správy

Vyberte predvolenú aplikáciu, ktorá sa bude používať na odosielanie a príjem správ.

Mobilné siete

- **Mobilné dáta:** Povolenie dátových sietí s prepínaním paketov pre sieťové služby.
- **Dátový roaming:** Pripojenie zariadenia k inej sieti počas používania roamingu.
- **Názvy APN:** Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
- **Režim siete:** Výber typu siete.
- **Operátori sietí:** Vyhľadanie dostupných sietí a manuálna registrácia siete.

Sieť VPN

Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).

ZARIADENIE

Zvuk

Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.

- **Režim zvuku:** Nastavenie zariadenia do zvukového alebo tichého režimu.
- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky a oznámenia.
- **Zvonenia:** Pridanie alebo výber zvonenia pre prichádzajúce hovory.
- **Vibrácie:** Pridanie alebo výber vzoru vibrovania.
- **Oznámenia:** Vyberte zvonenie pre udalosti, napr. prichádzajúce správy a zmeškané hovory.
- **Vibrovať pri zvonení:** Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch.
- **Tón klávesn. voľby čísla:** Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri ťukaní na tlačidlá klávesnice.
- **Zvuky dotykov:** Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri výbere aplikácie alebo možnosti na dotykovom displeji.
- **Zvuk zamknutia obrazovky:** Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri uzamykaní alebo odomykaní dotykového displeja.
- **Zvuk pri ťuknutí:** Nastavenie zariadenia tak, aby prehralo zvuk pri dotyku na tlačidlo.

Zobrazenie a tapeta

Zmena nastavení displeja a tapety.

- **Jas:** Nastavenie jasú displeja.
- **Pozadie:**
 - **Domovská obrazovka:** Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku.
 - **Zamknutá obrazovka:** Výber obrázka pozadia pre uzamknutú obrazovku.
 - **Domovská a zamknutá obrazovka:** Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
- **Témy:** Zmena motívu pre domovskú obrazovku a obrazovku aplikácií.

- **Písmo:**
 - **Štýl písma:** Zmena typu písma textu na displeji.
 - **Veľkosť písma:** Zmena veľkosti písma.
- **Rotácia obrazu:** Nastavenie obsahu na automatické otáčanie rozhrania pri otočení zariadenia.
- **Inteligentné zapnutie obrazovky:** Nastavenie zariadenia tak, aby zabráňovalo vo vypnutí podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Režim obrazovky:**
 - **Adaptívne zobrazenie:** Tento režim slúži na optimalizáciu zobrazenia podľa nastavení displeja.
 - **AMOLED kino:** Tento režim použite na stmavenie okolia, podobne ako v tmavej miestnosti.
 - **AMOLED fotografia:** Tento režim použite, ak chcete, aby tóny farieb zobrazenia vyzerali ako skutočné.
 - **Základný:** Tento režim použite pre normálne prostredie.
- **Autom. upraviť tón obraz.:** Nastavenie zariadenia na šetrenie energie úpravou jasů displeja.
- **Šetrič displeja:** Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič počas nabíjania.
- **Trvanie osvetlenia dotykového tlačidla:** Nastavenie trvania podsvietenia dotykových tlačidiel.

Zamknutá obrazovka

Zmena nastavení uzamknutia obrazovky.

- **Uzamknutie obrazovky:** Aktivácia funkcie uzamknutia obrazovky. Nasledujúce možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybranej funkcie uzamknutia obrazovky.
- **Duálne hodiny:** Nastavte zariadenie, aby zobrazovalo duálne hodiny.
- **Veľkosť hodín:** Zmena veľkosti hodín.
- **Zobraziť dátum:** Nastavte zariadenie tak, aby zobrazovalo dátum spolu s hodinami.

- **Odkaz na fotoaparát:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo odkaz na fotoaparát na uzamknutej obrazovke.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Informácie o vlastníkovi:** Zadanie informácií zobrazovaných s hodinami.
- **Efekt odomknutia:** Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
- **Text pomocníka:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo text pomocníka na uzamknutej obrazovke.

Panel oznámení

Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú na paneli oznámení.

Pohyby a gestá

Aktivácia funkcie rozpoznávania pohybu a zmena nastavení ovládania rozpoznávania pohybu vo vašom zariadení.

- **Inteligentné upozornovanie:** Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.
- **Stlmenie/pozastav.:**
 - **Položenie dlane na obrazovku:** Nastavenie zariadenia tak, aby pozastavilo prehrávanie média, keď sa dotknete obrazovky dlaňou.
 - **Prevrátenie zariadenia:** Nastavte zariadenie, aby stlmilo zvuk pri prichádzajúcich hovoroch, budíkoch a hudbe, keď ho otočíte lícom dolu.
- **Snímať potiahnutím dlane:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky potiahnutím dlane doľava alebo doprava po obrazovke.

PRISPÔSOBENIE

Kontá

Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.

Cloud

Zmena nastavení synchronizácie dát alebo súborov s kontom Samsung alebo cloudovým ukladacím priestorom Dropbox.

Zálohovanie a resetovanie

Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.

- **Zálohovať moje údaje:** Nastavenie zariadenia, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií na serveri Google.
- **Zálohovať konto:** Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
- **Automatické obnovenie:** Nastavenie zariadenia, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií po preinštalovaní aplikácií v zariadení.
- **Obnoviť údaje od výrobcu:** Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu a odstránenie všetkých dát.

Jednoduchý režim

Vyberte režim domovskej obrazovky (štandardný alebo jednoduchý).

Zjednodušenie ovládania

Služby zjednodušenia ovládania predstavujú špeciálne funkcie pre ľudí s určitým fyzickým postihnutím. Nasledujúce nastavenia zjednodušujú prístup k zariadeniu a jeho ovládanie.

- **Zrak:** Prispôsobenie nastavení tak, aby sa zlepšila prístupnosť pre používateľov s poruchami zraku.
 - **TalkBack:** Aktivácia funkcie TalkBack, ktorá poskytuje hlasovú odozvu. Ak chcete zobrazit' informácie o spôsobe používania tejto funkcie, postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Spustiť návod na použív. funkcie Explore by touch**.
 - **Tmavá obrazovka:** Zariadenie nastavte tak, aby sa displej vždy vypol na udržanie jeho obsahu v tajnosti.
 - **Rýchly tlačidlavý vstup:** Nastavenie zariadenia, aby, vybraný znak bol zadaný odtiahnutím prsta namiesto dvojitém ťuknutím na obrazovku. Táto funkcia je dostupná, keď sú aktivované funkcie TalkBack a Preskúmať dotykom.
 - **Hovoriť heslá:** Nastavenie zariadenia na čítanie zadávaných hesiel pomocou funkcie TalkBack.
 - **Veľkosť písma:** Zmena veľkosti písma.
 - **Zväčšovacie gestá:** Nastavenie zariadenia na priblíženie alebo vzdialenie pomocou prstov.
 - **Pripomenutie oznámenia:** Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na oznámenia, ktoré ste neskontrolovali v danom intervale.
 - **Negatívne farby:** Inverzia farieb displeja s cieľom zlepšenia čitateľnosti.
 - **Nastavenie farieb:** Nastavenie farebnosti, keď zariadenie určí, že ste farboslepí alebo máte ťažkosti s čítaním obsahu.
 - **Odkaz na zjednodušenie ovládania:** Nastavenie zariadenia na aktiváciu funkcie TalkBack po stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla a následnom ťuknutí a podržaní obrazovky dvoma prstami.
 - **Možn. prev. textu na reč:** Zmena nastavení funkcie prevodu textu na reč používanej pri zapnutej aplikácii TalkBack, ako napr. jazyky, rýchlosť a iné.

- **Sluch:** Prispôsobenie nastavení tak, aby sa zlepšila prístupnosť pre používateľov s poruchami sluchu.
 - **Oznámenie bleskom:** Nastavenie blesku tak, aby blikal, keď máte prichádzajúci hovor, novú správu alebo oznámenie.
 - **Vypnúť všetky zvuky:** Stlmenie všetkých zvukov zariadenia.
 - **Titulky Samsung (CC):** Nastavenie zariadenia na zobrazenie skrytých titulkov v obsahu podporovanom spoločnosťou Samsung a zmena nastavení skrytých titulkov.
 - **Titulky Google (CC):** Nastavenie zariadenia na zobrazenie skrytých titulkov pri obsahu podporovanom spoločnosťou Google a zmena nastavení skrytých titulkov.
 - **Vyváženie zvuku:** Úprava vyváženia zvuku pri používaní duálnej náhlavnej súpravy.
 - **Mono zvuk:** Zapnutie monofónneho zvuku pri počúvaní zvuku cez jedno slúchadlo.
- **Zručnosť a interakcia:** Prispôsobenie nastavení na zlepšenie prístupnosti pre používateľov, ktorí majú problémy s koordináciou pohybov.
 - **Asistenčné menu:** Nastavenie zariadenia na zobrazovanie pomocnej ikony odkazu, ktorá poskytuje prístup k funkciám podporovaným externými tlačidlami alebo k funkciám na paneli oznámení. Na ikone odkazov môžete upravovať aj ponuku.
 - **Oneskorenie ťuknutia a podržania:** Nastavenie doby rozpoznania ťuknutia a podržania obrazovky.
 - **Ovládanie interakcií:** Nastavenie plochy na obrazovke, ktorá nebude reagovať na dotykové vstupy.
- **Priamy prístup:** Nastavenie zariadenia na zapnutie alebo vypnutie funkcie TalkBack trojnásobným stlačením tlačidla Domov.
- **Prijímanie a ukončovanie hovorov:**
 - **Stlačenie tlačidla domov. obr.:** Nastavenie zariadenia na prijatie prichádzajúceho hovoru stlačením tlačidla Domov.
 - **Vypínacím tlačidlom:** Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru stlačením vypínacieho tlačidla.
- **Režim jedného ťuknutia:** Nastavenie zariadenia, aby sa prichádzajúce hovory alebo oznámenia ovládali ťuknutím na tlačidlo namiesto jeho potiahnutia.
- **Spravov. zjedn. ovládania:** Exportovanie alebo importovanie nastavení zjednodušenia prístupu, aby sa dali zdieľať s inými zariadeniami.
- **SLUŽBY:** Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných na zariadení.

Režim blokovania

Vyberte oznámenia, ktoré budú blokované alebo nastavte, aby v Režime blokovania prichádzali hovory len od zvolených kontaktov.

Súkromný režim

Nastaviť zariadenie tak, aby zabránilo iným používateľom v prístupe k vášmu osobnému obsahu aktiváciou súkromného režimu.

- **Typ príst. do súkr. rež.:** Nastavenie alebo zmena spôsobu odblokovania, čím sa aktivuje súkromný režim.

SYSTÉM

Jazyk a vstup

Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka k dispozícii.

Jazyk

Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.

Predvolený

Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.

Klávesnica Samsung

Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Samsung, ťuknite na položku .



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- **Slovenčina:** Zmena rozloženia klávesnice.
- **Vyberte vstupné jazyky:** Výber jazykov pre textový vstup.

- **Prediktívny text:** Aktivácia režimu prediktívneho textu na predikciu slov na základe vášho vstupu a zobrazovanie návrhov slov. Nastavenia predikcie slov môžete prispôbiť.
- **Automatická náhrada:** Nastavenie zariadenia na opravu slov s pravopisnými chybami a neúplných slov ťuknutím na medzerník alebo interpunkčné znamienko.
- **Aut. počiat. veľké písm.:** Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke, čiarke, otázniku alebo výkričníku.
- **Automatické medzery:** Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vkladalo medzery medzi slová.
- **Automatická interpunkcia:** Nastavenie zariadenia tak, aby dvojitém ťuknutím na medzerník vložilo bodku.
- **Swype:**
 - **Žiadny:** Nastavenie zariadenia na deaktiváciu funkcie ťahania prstom po klávesnici.
 - **Súvislý vstup:** Nastavenie zariadenia na zadávanie textu ťahaním prsta po klávesnici.
 - **Pohyb kurzora:** Zapnutie alebo vypnutie funkcie inteligentnej navigácie po klávesnici presúvaním kurzora alebo posúvaním po klávesnici.
- **Zvuk:** Nastavenie zariadenia na zvukovú signalizáciu pri stlačení tlačidla.
- **Ukážka znakov:** Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázka jednotlivých znakov, na ktoré ste ťukli.
- **Vynulovať:** Resetovanie nastavení klávesnice Samsung.

Hlas. zadávanie textu Google

Ak chcete zmeniť nastavenia hlasového zadávania, ťuknite na položku .

- **Zvoľte vstupné jazyky:** Výber vstupných jazykov pre textový vstup.
- **Blokovat' urážlivé slová:** Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo v rozpoznávaní urážlivých slov v hlasových vstupoch.
- **Rozpoznávanie reči offline:** Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.

Hlasové hľadanie

- **Jazyk:** Výber jazyka rozpoznávania hlasu.
- **Hlasový výstup:** Nastavenie zariadenia na poskytovanie hlasovej odozvy upozorňujúcej na aktuálnu akciu.


- **Rozpoznanie výrazu „Ok Google“:** Nastavenie zariadenia tak, aby začalo rozpoznávať hlas, keď pri používaní aplikácie Search vyslovíte príkaz „zobudiť“.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Rozpoznávanie reči offline:** Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
- **Blokovať urážlivé slová:** Skrytie urážlivých slov vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
- **Náhlavná súprava Bluetooth:** Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo hlasové vyhľadávanie prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth pripojenej k zariadeniu.

Možn. prev. textu na reč

- **PREFEROVANÝ NÁSTROJ TTS:** Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku .
- **Rýchlosť reči:** Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
- **Vypočúť príklad:** Prehranie ukážky hovoreného textu.
- **Stav predvoleného jazyka:** Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu textu na reč.

Čítanie oznámení

Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo upozornenia v prípade prichádzajúcich telefonátov, správ alebo udalostí.

Rýchlosť ukazovateľa

Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.

Dátum a čas

Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a dátum.



Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.

- **Automatický dátum a čas:** Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi časovými pásmami.
- **Nastaviť dátum:** Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.

- **Nastaviť čas:** Manuálne nastavenie aktuálneho času.
- **Aut. nast. časového pásma:** Nastavenie zariadenia tak, aby prijímalo informácie o časovom pásme zo siete pri prechode medzi časovými pásmami.
- **Vybrať časové pásmo:** Nastavenie domovského časového pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát:** Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu:** Výber formátu dátumu.

Bezpečnostná pomoc

Nastavenie zariadenia na odoslanie správy príjemcom v stave núdze. Ak chcete odoslať správu, trikrát stlačte vypínacie tlačidlo.

- **Tiesňový režim:** Nastavenie zariadenia tak, aby aktivovalo núdzový režim a znížilo spotrebu batérie pomocou základných funkcií, ako napr. telefonovaním.
- **Odosielanie správ so žiadosťou o pomoc:**
 - **Odoslať fotografie:** Nastavenie zariadenia na vytvorenie fotografií a ich odoslanie príjemcom spolu so správou.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Odoslať zvukovú nahrávku:** Nastavenie zariadenia na vytvorenie fotografií a ich odoslanie príjemcom spolu so správou.
- **Spravovať hlavné kontakty:** Výber alebo úprava príjemcov správ so žiadosťou o pomoc.

Príslušenstvo

Zmena nastavení príslušenstva.

- **Automatické odomknutie:** Nastavenie zariadenia na automatické odomknutie po otvorení rýchlym pohybom.

Šetrenie energie

Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení.

- **Režim šetrenia energie:**
 - **Obmedziť dát. pren. na pozadí:** Nastaviť zariadenie tak, aby aplikácie spustené na pozadí nemohli používať mobilné dátové pripojenie.

- **Obmedziť výkon:** Zariadenie nastaviť tak, aby obmedzilo rôzne možnosti, ako napríklad vypnutie naposledy spustených aplikácií a podsvietenie tlačidla Späť.
- **Režim odtieňov sivej:** Nastavenie zariadenia tak, aby na displeji zobrazovalo všetky farby ako sivé tóny.
- **Režim extrémneho šetrenia energie:** Predĺženie úsporného režimu a zníženie spotreby energie batérie zobrazením jednoduchšieho usporiadania a povolením obmedzeného prístupu k aplikácii.



Odhadovaná maximálna pohotovostná doba je doba, počas ktorej sa batéria úplne vybije, keď sa zariadenie nepoužíva. Pohotovostná doba sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

- **Zobraziť % nabitie batérie:** Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.

Ukladací priestor

Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.



Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.



Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia než udávaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po aktualizácií zariadenia zmeniť.

Zabezpečenie

Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.

- **Správcovia zariadenia:** Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom zariadenia môžete povoliť použiť nové pravidlá používania zariadenia.
- **Neznáme zdroje:** Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z neznámych zdrojov.
- **Overenie aplikácií:** Nastavenie tejto funkcie umožní, aby Google pre nainštalovaním skontroloval, či aplikácia nie je škodlivá.
- **Šifrovať zariadenie:** Nastavenie hesla na šifrovanie dát uložených v zariadení. Toto heslo je potrebné zadať pri každom zapnutí zariadenia.



Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože zašifrovanie dát môže trvať viac než hodinu.

- **Šifrovať externú kartu SD:** Nastavenie zariadenia tak, aby zašifrovalo súbory na pamäťovej karte.



Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto nastavenie.

- **Dialkové ovládače:** Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo ovládanie strateného alebo odcudzeného zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
 - **REGISTRÁCIA KONTA:** Pridanie alebo zobrazenie konta Samsung.
 - **Lokalizačná služba Google:** Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo zhromažďovanie dát o polohe alebo určenie polohy strateného alebo odcudzeného zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi alebo mobilnej siete.
- **Upoz. na zmenu karty SIM:** Aktivácia funkcie Hľadať môj mobil, pomocou ktorej môžete vyhľadať svoje stratené alebo ukradnuté zariadenie.
- **Prejsť na webovú lokalitu:** Prístup na webovú lokalitu Hľadať môj mobil (findmymobile.samsung.com). Pomocou webovej lokality Find my mobile môžete sledovať a ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
- **Reaktivačný zámok:** Nastavenie zariadenia tak, aby si po resetovaní vyžadovalo vaše konto Samsung, aby sa cudzím osobám znemožnilo zariadenie aktivovať.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM:**
 - **Uzamknúť kartu SIM:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie uzamknutia kódom PIN, ktorá pred použitím zariadenia vyžaduje kód PIN.
 - **Zmeniť SIM PIN:** Zmena kódu PIN používaného na prístup k dátam na karte SIM alebo USIM.
- **Nastaviť heslá ako viditeľné:** Z bezpečnostných dôvodov sú heslá v zariadení predvolene skryté. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa heslá pri zadávaní zobrazovali.
- **Aktual. politiky zabezp.:**
 - **Automatické aktualizácie:** Nastavenie zariadenia na automatické vyhľadávanie a preberanie aktualizácií zabezpečenia.
 - **Preferované siete:** Vyberte možnosť pripojenia k sieti na kontrolu a automatické preberanie aktualizácií zabezpečenia.
 - **Skontrolovať aktualizácie:** Vyhľadanie aktualizácií zabezpečenia.
- **Odosielat' bezpečnostné výkazy:** Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie správ o zabezpečení pri pripojení zariadenia k sieti Wi-Fi.

- **Typ úložného priestoru:** Nastavenie typu ukladacieho priestoru pre súbory s povereniami.
- **Dôveryhodné poverenia:** Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného používania rôznych aplikácií.
- **Inštal. z ukl. priest. zariad.:** Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených v ukladaacom priestore USB.
- **Vymazať poverenia:** Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.

Pomocník

Ak chcete zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo nakonfigurovať dôležité nastavenia, zobrazte si informácie pomocníka.

Informácie o zariadení

Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zariadenia.

APLIKÁCIE

Správca aplikácií

Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.

Predvolené aplikácie

Výber predvoleného nastavenia pri použití aplikácií.

Nastavenia aplikácií

Prispôsobenie nastavení pre každú aplikáciu.

Nastavenia Google

Pomocou tejto funkcie môžete konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.

Ťuknite na položku **Nastavenia Google** na obrazovke aplikácií.

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.

Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

- Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre zariadenie.
- PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky Uzamknúť kartu SIM.
- PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa služieb.
- PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb

- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
- Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Ďalšie podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie sa nezapne

- Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred zapnutím zariadenia úplne nabite batériu.
- Batéria nemusí byť správne vložená. Znova vložte batériu.
- Dôkladne očistite pozlátené kontakty a znova vložte batériu.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na displej ťúkate ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
- Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby

Ak zariadenie prestane reagovať alebo sa zablokuje, na obnovenie jeho činnosti môže byť potrebné zavrieť aplikácie alebo znova vložiť batériu a zariadenie zapnúť. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať zariadenie** → **Vymazať všetko**. Pred obnovením údajov od výrobcu nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.

Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Hovory sa neprepájajú

- Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.

Počas hovoru počuť ozvenu

Upravte hlasitosť stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.

Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita zvuku

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.

Ikona batérie je prázdna

Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.

Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
- Ak sú kontakty batérie znečistené, batéria sa nemusí nabiť správne alebo sa zariadenie môže vypnúť. Dôkladne očistite pozlátené kontakty a skúste znova nabiť batériu.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie rýchlych správ alebo niektoré aplikácie, napríklad hry alebo internet.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy

Vaše zariadenie musí mať na používanie aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade

- Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
- Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.

Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia

Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Management). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na prehranie súboru.
- Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte lokalitu www.samsung.com.

- Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
- Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá alebo tapety, nemusí fungovať správne.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
- Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom dosahu funkcie Bluetooth (10 m).

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vašim zariadením.
- Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
- Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 3 alebo novší.
- Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies alebo Windows Media Player 10, alebo novšiu verziu.

Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu

Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie Wi-Fi alebo mobilnú sieť.

Údaje uložené v zariadení sa stratili

Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.

Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.

Určitý obsah sa môže líšiť od obsahu vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo verzie softvéru a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

